

J230i

Sony Ericsson

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Sommario

Informazioni sul telefono 4
Icone
Panoramica dei menu 13
Chiamate
Messaggistica 36
Radio 44
Personalizzazione del telefono 46
Internet 55
Funzioni aggiuntive
Sicurezza
Risoluzione dei problemi
Informazioni aggiuntive
Indice

Sony Ericsson

GSM 900/1800

Questa guida dell'utente è pubblicata da Sony Ericsson Mobile Communications AB, senza alcuna garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica le eventuali modifiche al presente manuale dovute a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente quida.

Tutti i diritti riservati

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Numero di pubblicazione: IT/LZT 108 8118 R1A

Importante:

Alcuni dei servizi descritti nella presente guida non sono supportati da tutte le reti. Lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM.

Per informazioni relative alla disponibilità di servizi particolari, rivolgersi al gestore della rete o al provider dei servizi.

Prima di utilizzare il telefono portatile, leggere i capitoli Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso e Garanzia limitata.

T9™ Text Input è un marchio o marchio registrato di Tegic Communications.

T9™ Text Input dispone della licenza per uno o più dei seguenti brevetti: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 e 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT. NL. PT. ES. SE. GB: altri brevetti sono in corso

di concessione in altri paesi.

Il telefono portatile ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, quali suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono portatile o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso

Altri nomi di prodotti e società possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Sony Ericsson consiglia agli utenti di eseguire il backup dei dati personali.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono effettivo.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nella presente guida è riservato.

Informazioni sul telefono



Assemblaggio del telefono

Prima di utilizzare il telefono è necessario:

- Inserire la carta SIM
- Collegare e caricare la batteria.

Simboli della quida dell'utente

Ouesta guida dell'utente contiene i seguenti simboli.

- Utilizzare il tasto di navigazione per scorrere e selezionare
- Vedere anche pagina.xx
- Importante
- Nota
- Ouesto simbolo indica che il servizio o la funzione può variare a seconda della rete o dell'abbonamento. Pertanto, alcuni menu potrebbero non essere disponibili sul telefono. Per ulteriori informazioni contattare il gestore della rete.

Informazioni sulla carta SIM e sulla batteria


La carta SIM (Subscriber Identity Module), fornita dal gestore della rete, contiene informazioni sull'abbonamento e sulla rubrica. Spegnere sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.



済 Se la carta SIM viene utilizzata in un altro telefono, assicurarsi che le informazioni siano salvate nella carta SIM prima di rimuoverla dall'altro telefono.

19 Rubrica.

Per inserire la carta SIM e la batteria

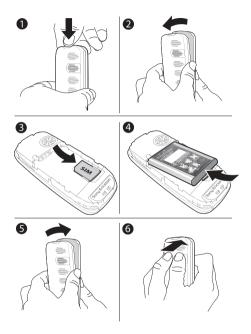

- Premere per rilasciare il coperchio come illustrato nell'immagine.
- Sollevare con attenzione il coperchio.Inserire la carta SIM, assicurandosi di
- 3 Inserire la carta SIM, assicurandosi di posizionarla sotto le linguette argentate.
- 4 Posizionare la batteria sulla parte posteriore del telefono con il lato recante l'etichetta rivolto verso l'alto e i connettori posti uno di fronte all'altro.
- 5 Posizionare di nuovo il coperchio della batteria come illustrato nell'immagine.
- 6 Premere per chiudere il coperchio.

Per caricare la batteria



- Collegare il caricabatterie al telefono. Tale simbolo sul caricabatterie deve essere rivolto verso l'alto.
- 2 Potrebbero essere necessari fino a 30 minuti prima che l'icona della batteria compaia sullo schermo.

- 3 Attendere circa 4 ore o fino a quando l'icona non indica che la batteria è completamente carica. Se dopo questo intervallo di tempo l'icona della batteria non viene visualizzata, premere un tasto qualsiasi per attivare lo schermo
 - Estrarre il caricabatterie per rimuoverlo.



Quando si rimuove la batteria, l'ora e la data vengono reimpostati.

PIN

Per attivare i servizi nel telefono, potrebbe essere necessario un PIN (Personal Identification Number). Il PIN viene fornito dal gestore della rete.

Se durante l'immissione del PIN si commette un errore, eliminare la cifra errata premendo il tasto (c).



Se il PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca e viene visualizzato il messaggio PIN bloccato. Per sbloccarlo, occorre immettere il codice PUK (Personal Unblocking Kev).

→ 70 Blocco della carta SIM.

Per accendere o spegnere il telefono



- Tenere premuto ①.
- Immettere il PIN, se richiesto.
- Tenere premuto ① per spegnere il telefono.

Per effettuare e ricevere chiamate

- Immettere il prefisso e il numero telefonico
 YES per effettuare la chiamata.
- NO per terminare la chiamata.
- Quando il telefono squilla ► YES.

Icone

Le seguenti icone vengono visualizzate sul desktop e nella barra di stato



Indica lo stato della batteria.

.1111

Indica la potenza del segnale della rete GSM.



Chiamate - Gestione della durata, del costo delle chiamate e delle chiamate in corso.



Servizi Internet - Consente di accedere ai servizi Internet.



Sveglia - Sveglia e sveglia ricorrente.



Svago e giochi - Giochi e applicazioni.



Messaggi - Gestione di SMS, MMS e di messaggi vocali.



Radio - Ascolto della radio.



Organizer - Agenda, eventi, sveglia e altri strumenti.



Rubrica - La rubrica personale.



Impostazioni - Le impostazioni personali compresi i profili, il display, la lingua, la connettività, l'ora e i blocchi.


Vista menu principale

Modificare la vista del menu principale da icone multiple a singole.

Per modificare la vista del menu principale

- 1 ► Impostazioni ► YES ► Display
 - ► YES ► Vista menu princ. ► YES.
 - 2 Selezionare Vista griglia oppure Vista elenco.

Informazioni sui menu



- Premere (a) (tasto di navigazione) per andare al desktop.
- Premere NO per tornare al livello superiore nei menu.
- · Tenere premuto NO per tornare in modalità standby.

Scelte rapide

Nella modalità standby, è possibile utilizzare il tasto di navigazione per accedere direttamente a una funzione.

- Premere (5) per attivare la radio.
- Premere per accedere alla rubrica.
- Premere oper scrivere un messaggio.
- Premere per impostare una sveglia.

Per creare una scelta rapida

- 1 ► Impostazioni ► YES ► Scelte rapide ► YES
 ► Tasto destra ► YES
- 2 Scorrere fino a selezionare una scelta rapida ► YES. Per accedere alla scelta rapida, premere ⊚.

Panoramica dei menu

1 Chiamate Chiamate perse Lista chiamate Gest chiamate Tempo e costo Passa a linea 2* Canc. lista ch.

2 Servizi Internet Sony Ericsson Segnalibri Inserire indir Posta in arr Push Opzioni

3.Sveglia Sveglia temp. Svedlia ricorren.

4.Svago e giochi

Giochi Immag. person. Altre immagini Suoni personali Altri suoni Motivi Compositore

5.Messaggi SMS MMS Chiama segr. tel. Opzioni

6 Radio

7.Organizer Agenda Attività Indicatore di durata Cronometro Calcolatrice

8. Rubrica Trova e Chiama Aga. numero Trova e Modif Stato memoria Opzioni

9.Impostazioni Suoni e avvisi Ora e data Display Profili Lingua Blocchi Vivavoce Connettività Scelte rapide Ripristino totale

^{*} A seconda della rete o dell'abbonamento.

Lingua del telefono

La maggior parte delle carte SIM imposta automaticamente la lingua utilizzata nel menu su quella del paese di acquisto della carta stessa. In caso contrario, la lingua predefinita è l'inglese.



À È sempre possibile scegliere Automatica premendo

8888 in modalità standby.

È sempre possibile scegliere Inglese premendo © 0000 © in modalità standby.

Per cambiare la lingua del menu

- ► Impostazioni ► YES ► Lingua ► YES ► Menu ► YES.
- Selezionare una lingua ▶ YES.



Per selezionare una voce, è possibile premere anziché il tasto YES.

Altre opzioni

Premere e per accedere a una lista di opzioni. Esistono diverse alternative nella lista di opzioni a seconda dei menu nei quali ci si trova.

Eliminazione e modifica di voci

Due modi per eliminare voci

- Selezionare una voce e premere ©.

Per modificare le voci

Selezionare una voce, premere ► Modifica.

Immissione di lettere e caratteri

Durante la scrittura di messaggi e note, esistono due modi per immettere lettere e caratteri:

- Modalità pressione multipla per l'immissione di testo.
- Immissione testi T9TM.

Per immettere le lettere utilizzando la modalità pressione multipla

- Premere (***a/k*) per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa.
- Tenere premuto 🛈 + 🧐 per immettere numeri.
- Premere © per eliminare lettere e numeri.
- Premere per i segni di punteggiatura più comuni.
- Premere #=3 per aggiungere uno spazio.

Immissione testi T9™

Il metodo T9™ utilizza un dizionario incorporato per il riconoscimento delle parole di uso più frequente in funzione della sequenza di tasti premuti. In questo modo, è sufficiente premere ogni tasto una volta sola, anche se la lettera desiderata non è la prima di quel tasto.

Per inserire lettere con l'immissione testi T9

- 1 Ad esempio, per scrivere la parola "Jane", premere 5, 2, 6, 3.
- 2 Se la parola visualizzata è quella desiderata, premere per accettarla e aggiungere uno spazio. Per accettare una parola senza aggiungere uno spazio, premere . Se la parola visualizzata non è quella desiderata, premere ripetutamente . o o per visualizzare parole alternative.
- 3 Proseguire con la scrittura del messaggio. Per immettere un punto o altri segni di punteggiatura, premere ①, quindi ⑥ o ⑨ ripetutamente. Accettare e aggiungere uno spazio premendo (#--\$).

Per passare da un metodo di scrittura all'altro Prima o durante l'immissione di lettere, tenere premuto

*aß per passare da un metodo di scrittura all'altro.

Lista di opzioni

Premere em per accedere a una lista di opzioni che offrono diverse alternative durante la scrittura di un messaggio.

ி Chiamate

Esecuzione e ricezione delle chiamate

Prima di effettuare e ricevere chiamate, è necessario accendere il telefono e trovarsi nella zona di copertura di una rete.

▶ 9 Per accendere o spegnere il telefono.

Se l'abbonamento comprende il servizio Identificazione della linea chiamante e il numero del chiamante viene identificato, tale numero viene visualizzato. Se il numero è stato salvato nella rubrica, vengono visualizzati il nome e il numero. Se la chiamata in arrivo proviene da un numero limitato, viene visualizzato Privato.

Per effettuare una chiamata

Immettere il prefisso e il numero telefonico

- ► YES per effettuare la chiamata.
- ► NO per terminare la chiamata.

Per ricomporre un numero

Se la connessione non riesce e viene visualizzato Riprovare? ▶ YFS



Non tenere il telefono vicino all'orecchio durante l'attesa. Quando si stabilisce la connessione, il telefono emette un forte segnale acustico.

Per rispondere o rifiutare una chiamata

- YES per rispondere a una chiamata.
- NO per rifiutare una chiamata.

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

Premere (6) o (2) per aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Per utilizzare l'altoparlante durante una chiamata

Premere ← → Attiva altoparl. o ► Disattiva altoparl.

Per visualizzare le chiamate perse

- Quando viene visualizzato Chiam. perse:,
 YES per visualizzare le chiamate perse.
- 2 Per chiamare un numero, scorrere fino a visualizzare il numero > YES

Per effettuare chiamate internazionali


- 1 Tenere premuto (1) finché sullo schermo non viene visualizzato il segno +.
- 2 Immettere il prefisso nazionale, quello locale e il numero telefonico ► YES

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri internazionali di emergenza 112, 911 e 08. Tali numeri possono essere generalmente utilizzati in qualsiasi paese, con o senza una carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete GSM che supporta questi numeri. Pertanto, è possibile che il gestore della rete abbia memorizzato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.

Per effettuare una chiamata di emergenza Immettere ad esempio il numero internazionale di emergenza

Immettere ad esempio il numero internazionale di emergenza 112 ► YES.



Per visualizzare i numeri di emergenza locali

Rubrica ► YES ► Opzioni ► YES ► Numeri speciali ► YES
 Num. emergenza ► YES.

Lista chiamate

I numeri delle ultime 30 chiamate effettuate o ricevute sono memorizzati nella lista chiamate.

Per chiamare un numero dalla lista chiamate

➤ YES dalla modalità standby e scorrere fino a visualizzare il nome o numero che desidera chiamare ➤ YES.

Per cancellare la lista chiamate

► Chiamate ► YES ► Canc. lista ch. ► YES.

Rubrica

Il telefono dispone di una rubrica in cui è possibile salvare i numeri con i relativi nomi (queste informazioni insieme costituiscono una voce).

Per salvare un numero assegnandogli un nome

- 1 ► Rubrica ► YES ► Agg. numero ► YES.
- Selezionare Agg. nuovo? per immettere il numero telefonico da salvare o qualsiasi numero della lista premendo YES.
- 3 Îmmettere il nome da associare al numero telefonico

 ▶ YES. ➡ 15 Immissione di lettere e caratteri.
- 4 > YES nuovamente per salvare la voce nella posizione consigliata.

Immagini e suonerie personali

È possibile aggiungere un'immagine e una suoneria alle voci della rubrica.

Per aggiungere un'immagine a una voce della rubrica

- 1 ► Rubrica ► YES ► Opzioni ► YES ► Immagine ► YES.
- 2 ► Agg. nuovo? ► YES.
- 3 ► YES per andare alla rubrica. Scorrere fino a visualizzare la voce della rubrica desiderata ► YES.
- 4 Si accede così a Immagine. Selezionare un'immagine ➤ YES.

Per aggiungere una suoneria a una voce della rubrica

- 1 ► Rubrica ► YES ► Opzioni ► YES ► Suoneria pers. ► YES.
- 2 ► Agg. nuovo? ► YES.
 - Premere © per andare alla rubrica. Scorrere fino a visualizzare la voce della rubrica desiderata > YES
- 4 Si accede così a Suoneria pers. Selezionare una suoneria ► YES

Per chiamare un numero salvato nella rubrica

- 1 ► Rubrica ► YES ► Trova e Chiama ► YES.
- 2 Immettere il nome o la prima lettera del nome ▶ YES.
- Se il nome visualizzato non corrisponde a quello desiderato, premere (a) o (a) finché non si trovano il nome e il numero corretti.
- 4 ► YES per effettuare la chiamata.

Composizione rapida

È possibile salvare i numeri telefonici ai quali si desidera accedere velocemente nelle posizioni da 1 a 9 del telefono.

Per eseguire la composizione rapida

Dalla modalità standby, immettere il numero di posizione ▶ YES.

Scelte rapide per le voci della rubrica

In modalità standby, tenere premuti i tasti da (2) a (9) per trovare una voce che inizi con la prima lettera riportata sul tasto o con quella immediatamente successiva.

Richiesta di salvataggio

Se la funzione Richiedi salv, è attivata, viene chiesto se si desidera salvare i numeri chiamati o ai quali si è risposto non ancora salvati nella rubrica.



Per salvare i numeri ai quali si è risposto, è necessario che l'abbonamento includa il servizio Identificazione della linea chiamante

Per attivare o disattivare la funzione Richiesta di salvataggio

- ▶ Rubrica ▶ YES ▶ Opzioni ▶ YES ▶ Richiedi salv.
- ▶ YES selezionare Attiva o Disattiva ▶ YES

Per modificare una voce della rubrica

- ▶ Rubrica ▶ YES ▶ Trova e Modif. ▶ YES.
- 2 Immettere il nome o la prima lettera del nome ▶ YES.
- 3 YES per selezionare la voce.
- 4 ▶ Modifica ▶ YES.
- 5 Al termine della modifica ▶ YES per salvare le modifiche apportate.

Per eliminare una voce dalla rubrica

- 1 ▶ Rubrica ▶ YES ▶ Trova e Modif. ▶ YES.
- Immettere il nome o la prima lettera del nome ► YES. Ouando la voce da eliminare è evidenziata ► YES.
- 3 ► Elimina ► YES.

Tipo di ordinamento

È possibile modificare il tipo di ordinamento delle voci della rubrica in modo che vengano ordinate in base al numero di posizione anziché in base al nome.

Per selezionare un tipo di ordinamento

- 1 ► Rubrica ► YES ► Opzioni ► YES ► Ordine ricerca ► YES.
 - Selezionare un tipo di ordinamento ► YES.

Memorie della rubrica

Le voci della rubrica vengono salvate nella carta SIM. Il numero di voci che è possibile salvare dipende dalla carta SIM. Queste sono comunque accessibili se si utilizza la carta con un altro telefono.

Quando tutte le posizioni della carta SIM sono occupate, è anche possibile salvare le voci nella memoria del telefono.

Dove salvare una voce

- Per salvare il numero nella posizione consigliata ➤ YES.
- Per salvare il numero in un'altra posizione, premere
 © per eliminare il numero di posizione, immetterne uno nuovo ► YES.
- Per salvare il numero nella memoria del telefono, è necessario sapere quante posizioni sono presenti nella carta SIM. A tale scopo, selezionare il menu Stato memoria.

Per controllare lo stato delle memorie

▶ Rubrica ▶ YES ▶ Stato memoria ▶ YES.

Sostituzione di voci

Se si salva un numero telefonico in una posizione che ne contiene già uno, viene visualizzato il messaggio Sostituire?. Premere YES per sostituire il numero oppure premere NO se non si desidera sostituire il vecchio numero.

Per eliminare tutte le voci della memoria del telefono

- 1 ► Rubrica ► YES ► Opzioni ► YES ► Eliminare tutto
 ► YES ► YES.
- 2 Immettere il codice blocco del telefono (0000 o un nuovo codice) premere YES. Se si eliminano tutte le voci dalla memoria della rubrica, le voci sulla carta SIM non verranno eliminate

Copia delle voci della rubrica

È possibile copiare le voci della rubrica dalla memoria del telefono alla carta SIM e viceversa.

Per copiare voci nella carta SIM

► Rubrica ► YES ► Opzioni ► YES ► Copia nella SIM ► YES.

Per copiare voci nel telefono

► Rubrica ► YES ► Opzioni ► YES ► Copia dalla SIM ► YES.

Gruppi

È possibile creare un gruppo di voci della rubrica. È quindi possibile inviare un messaggio SMS contemporaneamente a tutti i membri di questo gruppo

36 Messaggi di testo.

Per creare un nuovo gruppo

- 1 ► Rubrica ► YES ► Opzioni ► YES ► Gruppi ► YES ► Agg. nuovo? ► YES
- 2 Immettere un nome per il gruppo ► YES.
- 3 ► Agg. nuovo? ► YES
- 4 Selezionare una voce della rubrica ➤ YES.
- 5 Per aggiungere il membro successivo, ripetere i passi 3 e 4.
- 6 ► NO per uscire dal menu.

Per aggiungere un membro a un gruppo esistente

Selezionare il gruppo desiderato ➤ YES ➤ Modifica
➤ YES ➤ Agg. nuovo? ➤ YES.

Segreteria telefonica

Se l'abbonamento comprende un servizio di segreteria telefonica, i chiamanti possono lasciare un messaggio se non ricevono risposta a una chiamata.

Chiamata del servizio di segreteria telefonica

Per immettere un numero di segreteria telefonica

Messaggi ► YES ► Opzioni ► YES ► Num. segr. telef. ► YES.

Durata delle chiamate

Durante una chiamata, la sua durata viene visualizzata sul display.

È possibile verificare la durata dell'ultima chiamata, delle chiamate in uscita e il tempo totale.

Per verificare la durata delle chiamate e azzerare l'indicatore

- ► Chiamate ► YES ► Tempo e costo ► YES ► Indic. chiamate ► YES
- Selezionare un'opzione ► YES.
- Selezionare Riprist, indicat, per azzerare l'indicatore della durata delle chiamate

Costi delle chiamate e informazioni sui costi

Per informazioni su questi servizi, contattare il gestore della rete o il provider dei servizi.



Se l'abbonamento prevede informazioni sul costo. è necessario immettere il PIN2 per azzerare il contatore del costo o della durata:

→ 70 Sicurezza per informazioni sul PIN2.

Per verificare il costo delle chiamate e azzerare il contatore del costo

- ► Chiamate ► YES ► Tempo e costo ► YES ► Costi chiamate ► YES
- 2 Selezionare un'opzione ▶ YES.
- Selezionare Canc. costo tot. per azzerare il contatore del costo delle chiamate

Impostazione del costo delle chiamate

La funzione Tariffa consente di specificare il costo di uno scatto. Se non viene specificato il costo di uno scatto, viene visualizzato il numero di scatti.

Per immettere il costo dello scatto

- 1 ► Chiamate ► YES ► Tempo e costo ► YES
 ► Costi chiamate ► YES ► Imposta tariffa ► YES.
- 2 Immettere il PIN2 ► YES.
- 3 Selezionare Cambia tariffa ► YES.
- 4 Immettere il codice relativo alla valuta, ad esempio EUR per l'euro ➤ YES.
- 5 Immettere il costo di uno scatto ► YES. Per immettere un separatore decimale, premere (**an).

Limite di credito delle chiamate

È possibile immettere un importo totale disponibile per le chiamate. Quando l'importo è zero, non è più possibile effettuare chiamate. Il limite di credito è solo un valore stimato.

Per impostare un limite di credito

- 1 ► Chiamate ► YES ► Tempo e costo ► YES
 - ► Costi chiamate ► YES ► Imposta credito ► YES.
- 2 Immettere il PIN2 ► YES.
- 3 Selezionare Cambia ► YES.
 - 4 Immettere un importo ► YES.

Trasferimento delle chiamate

Se non è possibile rispondere a chiamate voce o dati, è possibile trasferirle su un altro numero.



Quando la funzione Limita chiamate è attivata. non è possibile attivare alcune opzioni Trasferisci ch.

Per le chiamate di tipo voce, è possibile scegliere fra le seguenti alternative:

- Chiam. linea 1 Consente di trasferire tutte le chiamate della linea 1
- Chiam, linea 2 Consente di trasferire tutte le chiamate della linea 2
- Se occupato Consente di trasferire le chiamate se una conversazione è già in corso.
- Non raggiung le Consente di trasferire le chiamate se ci si trova in una zona non coperta dalla rete.
- Ness, risposta Consente di trasferire le chiamate alle quali non si risponde entro un limite di tempo specificato. Questa funzione dipende dal gestore della refe.

Per attivare un trasferimento di chiamata

- ► Chiamate ► YES ► Gest chiamate ▶ YES ▶ Trasferisci ch. ▶ YES
- 2 Selezionare una categoria di chiamate e quindi un'alternativa di trasferimento ► YES.
- 3 Selezionare Attiva ► YES
- 4 Immettere il numero telefonico verso cui trasferire le chiamate ► YES oppure richiamarlo dalla rubrica.

Per disattivare un trasferimento di chiamata

- 1 ► Chiamate ► YES ► Gest, chiamate
 - VES ► Trasferisci ch ► VES
- 2 Selezionare un'alternativa di trasferimento ▶ Annulla.

Per verificare lo stato di un trasferimento di chiamata

- ► Chiamate ► YES ► Gest, chiamate ► YES ► Trasferisci ch ► YES
- Selezionare un tipo di chiamata ► YES.
- Selezionare il trasferimento ▶ YES ▶ Stato ▶ YES

Per verificare lo stato di tutti i trasferimenti di chiamata

▶ Chiamate ▶ YES ▶ Gest, chiamate ▶ YES ▶ Trasferisci ch. YES ► Controlla tutto ► YES

Gestione simultanea di più chiamate

Il telefono consente di gestire più chiamate contemporaneamente. Ciò significa che è possibile mettere in attesa una chiamata in corso mentre si effettua o si risponde a una seconda chiamata, quindi passare da una chiamata all'altra. Non è possibile rispondere a una terza chiamata senza avere terminato una delle prime due chiamate.



Durante una chiamata il menu Chiam. in corso sostituisce il menu Chiamate.

Servizio avviso di chiamata

Se il servizio avviso di chiamata è attivato, si riceve un segnale acustico in caso di chiamata su occupato.

Per attivare o disattivare il servizio avviso di chiamata

- ► Chiamate ► YES ► Gest. chiamate ► YES
- Avviso di chiamata ► YES ► Attiva.

Per eseguire una seconda chiamata

- YES per mettere in attesa la chiamata in corso. È possibile mettere in attesa una sola chiamata.
- 2 Immettere il numero verso cui effettuare la chiamata ▶ YES o recuperare un numero dalla rubrica. Per accedere ad altre opzioni, premere (~= 3).

Per ricevere una seconda chiamata

- Per rispondere alla seconda chiamata e mettere in attesa la chiamata in corso >> Rispondi.
- Per rifiutare la seconda chiamata e continuare la chiamata in corso ➤ Occupato.
- Per rispondere alla seconda chiamata e terminare la chiamata in corso ▶ Term. e rispondi.

Gestione di due chiamate

Quando una chiamata è in corso e un'altra è in attesa, è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito.

- YES per passare da una chiamata all'altra.

- NO per terminare la chiamata in corso ➤ YES per riprendere la chiamata in attesa.
- NO due volte per terminare entrambe le chiamate.

Conferenze telefoniche

È possibile avere una conversazione in comune (conferenza telefonica) con un massimo di altre cinque persone. È inoltre possibile mettere una conferenza telefonica in attesa ed effettuare un'altra chiamata



Per le conferenze telefoniche potrebbero venire addebitati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni contattare il provider dei servizi.

Creazione di una conferenza telefonica

Per creare una conferenza telefonica, è necessario che una chiamata sia in corso e un'altra sia in attesa

Per unire le due chiamate in una conferenza telefonica

Per aggiungere un nuovo partecipante

- ► YES per mettere in attesa la conferenza telefonica.
- Chiamare il successivo partecipante da includere nella conferenza telefonica
- 3 Premere ■ ► Conferenza ► YES. Ripetere i passi da 1 a 3 per includere altri partecipanti.

Per rilasciare un partecipante

- Premere (→ □) ► Termina partec. ► YES.
- Selezionare il partecipante ► YES.

Per terminare una conferenza telefonica NO

Conversazioni private

È possibile avere una conversazione privata con uno dei partecipanti e mettere gli altri in attesa.

30

Per avviare una conversazione privata

- Premere ← Estrai partecip. per selezionare il partecipante con cui parlare.
- 2 Premere ← Conferenza per riprendere la conferenza telefonica

Composizione limitata

Il servizio di limitazione delle chiamate consente di limitare le chiamate in arrivo e in uscita. Per attivare questo servizio è necessaria una password fornita dal provider dei servizi.



🌊 Se il trasferimento di chiamata è attivato per le chiamate in arrivo, non è possibile attivare alcune delle opzioni Limita chiamate.

È possibile limitare le seguenti chiamate:

- Tutte ch. in usc. Tutte le chiamate in uscita.
- Ch. inter. in usc. Tutte le chiamate internazionali in uscita
- Int. in usc. Roam Tutte le chiamate internazionali in uscita a eccezione di quelle dirette al proprio paese.
- · Tutte ch. in arr. Tutte le chiamate in arrivo. In arr, con Roam - Tutte le chiamate in arrivo quando
- ci si trova all'estero (durante il roaming).

Per attivare o disattivare la limitazione delle chiamate

- ► Chiamate ► YES ► Gest, chiamate YES ► Limita chiamate ► YES.
- Selezionare un'opzione ► YES.
- 3 Selezionare Attiva o Annulla ▶ YES
- Immettere il PIN ▶ YES.

Abilitazione numeri

La funzione di abilitazione numeri consente di effettuare le chiamate solo a determinati numeri memorizzati sulla carta SIM

Per il servizio Abilitazione numeri è necessario che la carta SIM consenta di salvare i numeri fissi. I numeri fissi sono protetti dal PIN2. È possibile salvare numeri parziali o numeri con punti interrogativi.

- Numeri parziali: memorizzando 0123456, si possono effettuare chiamate verso tutti i numeri che iniziano con 0123456
- Numeri con punti interrogativi: salvando 01234567?0. si possono effettuare chiamate verso i numeri che vanno da 0123456700 a 0123456790. Per immettere un punto interrogativo, tenere premuto (#=\$).



(See Le chiamate verso i numeri internazionali di emergenza possono comunque essere effettuate anche quando la funzione di abilitazione numeri è attivata.

Per attivare o disattivare l'abilitazione numeri

- ► Rubrica ► YES ► Opzioni ► YES ► Abilitaz, numeri ► YES
- 2 Immettere il PIN2 ▶ YES
- Selezionare Attiva o Disattiva ► YES.

Per salvare un numero fisso

- ▶ Rubrica ▶ YES ▶ Opzioni ▶ YES ▶ Numeri speciali
 - ► YES ► Numeri abilitati ► YES
- 2 ► Agg. nuovo? e immettere il numero ► YES.

Gruppi chiusi di utenti

La funzione Gruppi chiusi di utenti consente di ridurre i costi delle chiamate. Su alcune reti è più conveniente effettuare chiamate all'interno di un gruppo chiuso di utenti. È possibile salvare fino a dieci gruppi.

Per aggiungere un gruppo

- 1 ► Chiamate ► YES ► Gest. chiamate ► YES
 ► Gruppi chiusi ► YES ► Modifica lista ► YES.
- 2 ► Agg. nuovo? ► YES.
- 3 Immettere il nome del gruppo di utenti ► YES.
- 4 Immettere il numero di indice ► YES. Il numero di indice viene fornito dal gestore della rete.

Per attivare un gruppo

- 1 ► Chiamate ► YES ► Gest. chiamate ► YES ► Gruppi chiusi ► YES ► Modifica lista ► YES.
- 2 Selezionare un gruppo ► YES.
- 3 ► Attiva ► YES. Le chiamate possono essere effettuate solo nell'ambito del gruppo selezionato.

Per chiamare al di fuori di un gruppo chiuso di utenti

- ► Chiamate ► YES ► Gest. chiamate ► YES ► Gruppi chiusi
- ► Chiam. aperte ► Attiva.

Chiamate consentite

Il servizio di accettazione chiamate consente di ricevere chiamate solo da determinati numeri.

Per aggiungere numeri alla lista dei chiamanti consentiti

- 1 ► Chiamate ► YES ► Gest. chiamate ► YES

 Ch. consentite ► YES ► Lista ch. cons ► YES
- 2 ► Agg. nuovo? ► YES.
- 3 Selezionare un'opzione ► YES.
- 4 Selezionare una voce ➤ YES.

Per selezionare un'opzione di accettazione

▶ Chiamate ▶ YES ▶ Gest. chiamate ▶ YES ▶ Ch. consentite
▶ YES ▶ Opzioni accett. ▶ YES selezionare un'opzione ▶ YES.

Funzioni di chiamata aggiuntive

Segnali acustici

Durante una chiamata, è possibile effettuare operazioni bancarie o controllare una segreteria telefonica inviando segnali acustici, detti anche segnali DTMF (Dual Tone Multiple Frequency).

Per inviare e cancellare segnali

- Premere i tasti numerici (1) (9), (*a/h) e (#=#).
- Per cancellare il contenuto del display dopo una chiamata ► NO.

Appunti

Per prendere un appunto relativo a un numero durante una chiamata, usare il telefono come strumento per appunti. Premendo i tasti numerici, l'interlocutore riceve dei segnali acustici. Per disattivare tali segnali durante la chiamata, premere ▶ Disattiva toni ▶ YES. Una volta terminata la chiamata, il numero rimane visualizzato sul display. Per chiamare il numero ▶ YES.

Come mostrare e nascondere il proprio numero

Se il servizio Identificazione limitata della linea chiamante (CLIR, Calling Line Identification Restriction) è supportato dall'abbonamento, è possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero quando si effettua una chiamata

Per nascondere o mostrare il proprio numero

- 1 Immettere il numero telefonico da chiamare, quindi premere .
- Nascondi num. o Mostra numero ► YES.

Messaggistica

Numeri di servizio

Prima di inviare un SMS, è necessario disporre del numero di un centro servizi. Tale numero viene fornito dal gestore. Se il numero non è salvato sulla carta SIM, è necessario immetterlo manualmente

Per controllare il numero del centro servizi

- ► Messaggi ► YES ► SMS ► YES ► Opzioni ► YES
 - ▶ Centro servizi ► YES. Se non si trova alcun numero ► Agg. nuovo? ► YES.
- Immettere il numero, compreso il segno + e il prefisso internazionale ▶ YES

Messaggi di testo

È possibile utilizzare il servizio di messaggistica (SMS) per inviare e ricevere messaggi SMS. I messaggi SMS possono contenere immagini ed effetti sonori.

Per inviare un messaggio di testo

- Messaggi ► YES ► SMS ► YES ► Invia nuovo ► YES.
- 2 Immettere il messaggio ► YES, ➡ 15 Immissione di lettere e caratteri
- 3 Immettere il numero telefonico del destinatario o richiamarlo dalla rubrica premendo .
- ► YES per inviare il messaggio. 4

Per inserire un elemento in un messaggio di testo

- 1 ► Messaggi ► YES ► SMS ► YES ► Invia nuovo ► YES.
- 2 Premere e per accedere al menu delle opzioni.
- 3 Selezionare Agg. simbolo oppure Inserisci elem. ► YES.
- 4 Selezionare Immagine, Suono, Melodia
- 5 Selezionare un oggetto o un simbolo ► YES.
 - ▶ YES nuovamente per confermare.

Invio di un messaggio di testo a un gruppo

È possibile inviare SMS a gruppi specificati e salvati nella rubrica,

23 Gruppi. Viene addebitato l'invio a ogni singolo elemento del gruppo.

Per inviare un messaggio di testo a un gruppo

- 1 ► Messaggi ► YES ► SMS ► YES ► Invia nuovo ► YES.
- 2 Immettere il messaggio ► YES.
- 3 Premere

 Gruppi ► YES.
- 4 Selezionare un gruppo ► YES.

Formattazione del testo

In un messaggio di testo si possono modificare stile, dimensioni e allineamento del testo.

Per formattare il testo in un messaggio di testo

- 1 ► Messaggi ► YES ► SMS ► YES ► Invia nuovo ► YES.
- Scrivere il messaggio.
- 3 Premere Formato testo ➤ YES.
 - Selezionare Dimens. caratt., Stile testo, Allineamento o Nuovo paragr. ➤ YES. Selezionare un formato ➤ YES.
- La formattazione del testo è valida soltanto quando si utilizzano caratteri dell'alfabeto latino.

Messaggi lunghi

Il numero massimo di caratteri che può contenere un SMS dipende dalla lingua di scrittura. Un messaggio lungo può essere inviato unendo due o più messaggi. L'addebito corrisponde al numero di messaggi che compongono il messaggio lungo.

Per attivare l'invio di messaggi lunghi

- Messaggi ► YES ► SMS ► YES ► Opzioni
- YES ► Messaggi lunghi ► YES ► Attiva ► YES.



鴑 Contattare il provider dei servizi per verificare il numero massimo di messaggi che si possono collegare.

Opzioni dei messaggi

È possibile impostare un valore predefinito per le seguenti opzioni dei messaggi oppure attivare l'opzione lmp, all'invio per scegliere le impostazioni a ogni invio di un messaggio.

- Tipo SMS Il telefono supporta diversi tipi di messaggio. Il provider dei servizi può consentire la conversione di un messaggio SMS in un formato (email, ad esempio) supportato dall'apparecchio su cui viene inviato il messaggio.
- Periodo validità Se il messaggio non può essere ricevuto. può essere salvato dal centro servizi e inviato successivamente.
- Richiedi risp. Includere una richiesta di risposta se si desidera ricevere un messaggio di risposta dal destinatario.
- Richiedi stato Verificare se un messaggio è stato ricevuto.

Per impostare un'opzione dei messaggi predefinita

- Messaggi ➤ YES ➤ SMS ➤ YES ➤ Opzioni ➤ YES.
- Selezionare Tipo SMS. Periodo validità. Richiedi risp. o Richiedi stato ► YES
- 3 Selezionare un'opzione dalla lista ► YES.

Modelli

È possibile salvare come modelli i messaggi che vengono inviati spesso.

Per creare un modello

- ► Messaggi ► YES ► SMS ► YES ► Modelli YES ► Agg, nuovo? ► YES.
- Immettere il messaggio ► YES per salvare il modello. 2

Per utilizzare un modello

Selezionare un modello dalla lista Modelli nel menu Messaggi e procedere come descritto nella sezione **→** 36 Per inviare un messaggio di testo.

Per controllare il numero dei messaggi inviati

► Chiamate ► YES ► Tempo e costo ► YES ► Contatore SMS ► YES ► Visual, contator ► YES.

Per azzerare il contatore dei messaggi

▶ Chiamate ▶ YES ▶ Tempo e costo ▶ YES ▶ Contatore SMS ► YES ► Canc. conf. SMS ► YES

Ricezione di un messaggio

Quando si riceve un messaggio, premere YES per leggere subito il messaggio oppure NO per leggere il messaggio successivamente.

Per rispondere a un messaggio

- Dopo aver letto il messaggio ➤ YES.
- 2 ► Rispondi ► YES.
- 3 Selezionare il messaggio da inviare come risposta ➤ YES. È possibile scegliere fra: Invia nuovo, Includi SMS o un modello se disponibile.
- 4 Scrivere il messaggio ➤ YES.

Per inoltrare un messaggio

- 1 Dopo aver letto il messaggio ➤ YES.
- 2 ► Inoltra ► YES. Procedere come per l'invio di un puovo SMS

Per chiamare un numero indicato in un messaggio

Quando il numero è evidenziato ► YES.

Per chiamare il mittente del messaggio

- Dopo aver letto il messaggio ➤ YES.
 - P Chiama ► YES.

Per eliminare un messaggio

Dopo aver letto il messaggio ► YES ► Elimina ► YES.

Salvataggio dei messaggi in arrivo

I messaggi SMS vengono salvati automaticamente nella memoria del telefono. Quando la memoria del telefono è piena, vengono salvati automaticamente sulla carta SIM. Quando sia la memoria del telefono che quella della carta SIM sono piene, è necessario eliminare alcuni messaggi per riceverne di nuovi. I messaggi salvati sulla carta SIM possono rimanerci finché non vengono eliminati.

Per salvare un messaggio nella carta SIM
Dopo aver letto il messaggio ▶ YES ▶ Salva su SIM ▶ YES.

MMS

I messaggi MMS possono contenere testo, immagini e suoni e vengono inviati tramite il servizio Multimedia Messaging Service (MMS) a un telefono cellulare o a un indirizzo di posta elettronica. È necessario che sia il mittente che il destinatario di un MMS abbiano sottoscritto un abbonamento che prevede il supporto MMS.

Operazioni preliminari

Assicurarsi di disporre delle seguenti impostazioni:

- · un indirizzo del centro servizi
- · un profilo WAP specifico per messaggi multimediali.



Contattare il gestore della rete per scaricare automaticamente le impostazioni o per ulteriori informazioni. È anche possibile utilizzare Impostazione del telefono sul sito www.SonyEricsson.com/support per reperire tutte le impostazioni necessarie. Selezionare una regione e un paese, quindi selezionare Impostazione del telefono e il modello del telefono.

Per immettere l'indirizzo del centro servizi

- ► Messaggi ► YES ► MMS ► YES ► Opzioni
- ► YES ► Centro servizi ► YES.

Per selezionare o immettere le impostazioni per i messaggi MMS

- 1 ► Messaggi ► YES ► MMS ► YES ► Opzioni ► YES ► Profilo Internet ► YES
- 2 Selezionare Seleziona oppure Crea nuovo.

 → 60 Per immettere manualmente le impostazioni del profilo Internet

Altre opzioni

Per inviare e ricevere MMS è possibile impostare diverse opzioni.

Per selezionare un'opzione

► Messaggi ► YES ► MMS ► YES ► Opzioni ► YES

Per creare e inviare un MMS

- 1 ► Messaggi ► YES ► MMS ► YES ► Scrivi nuovo ► YES.
- 2 Selezionare dai sottomenu ► YES.
- 3 Immettere le informazioni da inviare ► YES.
- **4** ► YES per aggiungere altri elementi o opzioni.
 - 5 ► Invia messaggio ► YES. Immettere il numero telefonico del destinatario o richiamarlo dalla rubrica premendo ⑥ ► YES.

Per visualizzare un MMS

➤ YES. Il messaggio verrà automaticamente visualizzato. Premere qualunque tasto per interrompere.

Dopo aver visualizzato un MMS, è possibile utilizzare il tasto di navigazione per scorrere il messaggio. Quando un elemento viene evidenziato, premere 🖼 per salvarlo nel telefono

Dopo aver letto il messaggio, ▶ Procedi, per selezionare una delle seguenti opzioni: Visual. nuovam., Informazioni, Rispondi, Rispondi a tutti, Inoltra, Salva modello, Chiama o Elimina. ▶ NO per chiudere il messaggio.

Info area

Le info area, ad esempio un rapporto sul traffico locale, vengono trasmesse a tutti gli abbonati in una determinata area della rete. I messaggi di info area non possono essere salvati.

Per attivare o disattivare info area

- 1 ► Messaggi ► YES ► Opzioni ► YES ► Info area
 - ► YES ► Ricezione ► YES
 - ► Attiva o Disattiva ► YES.

Info cella

Il canale info cella consente ad alcuni gestori della rete di inviare messaggi agli abbonati presenti all'interno di un'area della rete.

Per attivare o disattivare il canale info cella

- 1 ► Messaggi ► YES ► Opzioni ► YES ► Info area
 - YES ► Info cella ► YES.
- 2 Selezionare Attiva oppure Disattiva ➤ YES.

Radio

Per utilizzare la radio, è necessario connettere il vivavoce portatile. Il vivavoce funziona come un'antenna.



À necessario accendere il telefono per utilizzare la radio FM. Non accendere il telefono in zone non autorizzate, 🖈 81 Avvertenze per la sicurezza e l'uso corretto

Per accendere la radio

Collegare il vivavoce portatile al telefono ► Radio.

Per speanere la radio

Tenere premuto NO.

Comandi della radio

Ouando la radio è accesa:

- Tenere premuto ② o ③ per trovare un canale.
- Premere © o © per spostarsi di 0.1 MHz lungo la banda FM
- Premere (a) o (a) per aumentare o diminuire il volume.

Salvataggio dei canali radio

È possibile salvare fino a 10 canali radio preferiti.

Per salvare un canale radio

- Tenere premuto o o per trovare un canale.
- Tenere premuto (0+) (9) per salvare il canale in queste posizioni, (0 rappresenta il numero 10).

Per selezionare un canale radio

Premere (0+) - (9) per selezionare un canale salvato nelle posizioni da 1 a 10.

Altre opzioni

Premere per le seguenti opzioni:

- Nascondi radio Consente di tornare in modalità standby per utilizzare altre funzioni con la radio attivata.
- Canali preimpostati Tenere premuto un tasto numerico (da 0 a 9) per salvare la frequenza corrente su un canale preimpostato.
- Attiva altoparl. Consente di inviare il suono all'altoparlante.
- Salv. automatico Consente la ricerca automatica e il salvataggio di canali di un elenco di canali. I canali salvati in precedenza verranno sostituiti.
- Imposta freq. Consente l'immissione manuale della frequenza. Le cifre immesse vengono automaticamente adeguate in frequenze valide.
- Attiva Stereo Consente di attivare il suono stereo.
- Consigli e sugger. Consente di visualizzare un elenco di testi della guida.

Durante l'ascolto della radio

Per ascoltare la radio e utilizzare contemporaneamente altre funzionalità, ridurre a icona il display della radio. Ad esempio, è possibile effettuare e ricevere chiamate e inviare messaggi.

Per ridurre a icona il display della radio

Premere 🖘 e selezionare Nascondi radio.


Premere (5) per ripristinare il display della radio.

Per spegnere la radio quando è ridotta a icona

Premere e selezionare Disattiva radio

Personalizzazione del telefono

Per modificare una cover Style-Up

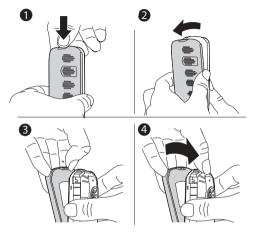

- Premere per rilasciare il coperchio posteriore come illustrato nell'immagine.
- Sollevare con attenzione il coperchio posteriore.
- 3 Sollevare con attenzione il gancetto di rilascio per rimuovere il coperchio anteriore.
- 4 Assicurarsi che la tastiera sia in posizione e premere con attenzione il coperchio anteriore.

Motivi

È possibile modificare l'aspetto del display utilizzando i motivi. Il telefono è dotato di alcuni motivi predefiniti.

Per selezionare un motivo

Svago e giochi ► YES ► Motivi ► YES.

Per regolare il contrasto del display

► Impostazioni ► YES ► Display ► YES ► Contrasto ► YES.

Immagini

Il telefono è dotato di alcune immagini. Tutte le immagini vengono salvate in Immag. person. nel menu Svago e giochi. È possibile effettuare le operazioni descritte di seguito.

- Împostare un'immagine come sfondo quando il telefono è in modalità standby.
- · Assegnare un'immagine a una voce della rubrica.
- · Inserire un'immagine in un MMS.
- · Scaricare un'immagine da Internet.

Gestione delle immagini

È inoltre possibile aggiungere, eliminare o rinominare le immagini in lmmag. person. Il numero di immagini che si possono salvare dipende dalla memoria disponibile. I file supportati sono in formato GIF, JPEG e WBMP.



Non è possibile rinominare o eliminare le immagini predefinite.

Per visualizzare le immagini

- Svago e giochi ➤ YES ➤ Immag, person, ➤ YES.
- 2 Le immagini sono visualizzate in miniatura. Per una visualizzazione completa ► YES.



済 Le animazioni possono essere visualizzate solo inserendo un elemento in un messaggio SMS.

⇒ 37 Per inserire un elemento in un messaggio di testo

Per selezionare un'immagine come sfondo

- ► Impostazioni ► YES ► Display ► YES ► Sfondo YES ► Selez. immagine ► YES.
- 2 Selezionare un'immagine ► YES.

Per attivare o disattivare lo sfondo

- ► Impostazioni ► YES ► Display ► YES ► Sfondo
- YES ► Attivazione, selezionare Attiva oppure Disattiva.

Scambio di immagini

È possibile inviare e ricevere immagini nei messaggi MMS. Per ulteriori informazioni sull'invio di immagini all'interno dei messaggi, > 36 Messaggistica.



Non è possibile scambiarsi materiale protetto da copyright.

Per inviare un'immagine

- Svago e giochi ► YES ► Immag. person. ► YES. 1
- Selezionare un'immagine ▶ YES. Premere 3.
 - ► Invia ► YES e scrivere un messaggio.

Per ricevere un'immagine tramite un messaggio

Quando si riceve un'immagine tramite un messaggio, viene visualizzato un nuovo messaggio in Posta in arrivo. Evidenziare l'immagine nel messaggio utilizzando il tasto di navigazione per selezionarla, premere ▶ Salva per salvarla in Immag. person.

Suonerie e melodie

Il telefono include diverse melodie standard e polifoniche, che possono essere utilizzate come suonerie. È possibile creare e modificare le melodie e inviarle ad altre persone tramite messaggi SMS. È anche possibile scaricare nuove melodie da Internet.



Non è possibile scambiarsi materiale protetto da copyright.

Per selezionare una suoneria

- ► Impostazioni ► YES ► Suoni e avvisi
- YES ► Suoneria ► YES.

Per impostare il volume della suoneria

- 1 ► Impostazioni ► YES ► Suoni e avvisi
 - ► YES ► Volume suon. ► YES
- 2 Premere 💿 o 🕞 per diminuire o aumentare il volume.
 - ▶ YES per salvare l'impostazione.

Per attivare o disattivare la suoneria

Esistono due modi per attivare o disattivare la suoneria:

- ► Silenzioso ► YES ► Attiva Silenz.
 - o Disattivare Silenziosa? ► YES.
- Premere
 in modalità standby e selezionare Attiva Silenz. o Disattiva Silenz. Tutti i segnali acustici sono disattivati, a eccezione della sveglia e dell'indicatore di durata

Per comporre suonerie personali

È possibile comporre delle suonerie personalizzate. Di seguito sono descritte le opzioni disponibili per la composizione delle suonerie.

- Premere un tasto per immettere una nota. Tenere premuto il tasto per immettere una nota lunga.
- Premere una volta #=3 per alzare la nota di un semitono.
- Premere due volte (#--\$) per abbassare la nota di un semitono.
- Premere © per rimuovere le note.

Per comporre una suoneria

- 1 ► Svago e giochi ► YES ► Compositore ► YES
- 2 Comporre la suoneria utilizzando le opzioni descritte in precedenza.
- 3 Per ascoltare la suoneria composta ► YES.
- 4 Premere di nuovo YES per salvarla e assegnarle un nome oppure NO per continuare a comporre.

Scambio di suonerie e melodie

È possibile inviare e ricevere un suono, una suoneria o una melodia tramite i messaggi MMS oppure gli stessi possono essere scaricati da Internet.



済 Non è possibile scambiarsi una melodia polifonica tramite messaggi SMS.

Per inviare una melodia

- Svago e giochi ► YES ► Suoni personali ► YES.
- 2 Selezionare una melodia e premere 🖘 🗉 .
- 3 ► Invia ► YES

Suoneria incrementale

È possibile scegliere una suoneria il cui volume aumenta gradatamente dal minimo al massimo oppure sceglierne una con volume costante.

Per attivare o disattivare la suoneria incrementale

► Impostazioni ► YES ► Suoni e avvisi ► YES ► Incrementale. Selezionare Attiva oppure Disattiva.

Suoni e avvisi

È possibile essere avvisati di una chiamata in arrivo mediante l'avviso a vibrazione. È possibile impostare l'avviso a vibrazione del telefono su Attiva, Att. se Silenz. o Disattiva.

Da Suoni e avvisi nel menu Impostazioni, è anche possibile selezionare:

- Avviso messag, alla ricezione dei messaggi.
- Suono tasti guando si utilizza la tastiera.

Per impostare l'avviso a vibrazione

- ▶ Impostazioni ▶ YES ▶ Suoni e avvisi YES ► Avv. vibrazione ► YES
- 2 Selezionare l'impostazione desiderata ▶ YES.

Illuminazione del display

L'illuminazione del display può essere impostata su Attiva o Automatica. Automatico è l'impostazione predefinita dell'illuminazione del display ed è concepita per ottimizzare il tempo di standby. In modalità Automatico, l'illuminazione del display viene disattivata alcuni secondi dopo l'ultima pressione di un tasto.



済 L'illuminazione del display consuma in misura maggiore la carica della batteria e riduce il tempo di standby se è impostata su Attiva.

Per attivare le scherme

Premere (c) dalla modalità standby.

Per impostare l'illuminazione del display

► Impostazioni ► YES ► Display ► YES ► Illuminazione ► YES

Per impostare il contrasto del display

► Impostazioni ► YES ► Display ► YES ► Contrasto ► YES.

Ora e data

Per impostare l'ora

- ► Impostazioni ► YES ► Ora e data
- ► YES ► Imposta orologio ► YES

Per impostare il formato dell'ora

► Impostazioni ► YES ► Ora e data ► YES ► Formato ora ► YES.

52

Per impostare la data

- ► Impostazioni ► YES ► Ora e data
- ► YES ► Imposta data ► YES.

Per impostare il formato della data

- ► Impostazioni ► YES ► Ora e data
- ► YES ► Formato data ► YES.

Modalità di risposta

Se si utilizza un kit vivavoce portatile, è possibile scegliere di rispondere a una chiamata premendo un tasto qualsiasi (tranne il tasto NO) o impostando la risposta automatica.

Per selezionare la modalità di risposta

- ► Impostazioni ► YES ► Vivavoce
- ► YES ► Modal. risposta ► YES.

Numeri telefonici personali

È possibile verificare i propri numeri telefonici

Per verificare il proprio numero telefonico

- ► Rubrica ► YES ► Opzioni ► Numeri speciali ► YES
- ▶ Numeri person. ▶ YES. Se il numero non è salvato sulla carta SIM, è necessario immetterlo manualmente.

Profili

Il telefono è dotato di una serie di profili predefiniti e predisposti per un determinato ambiente. È possibile rinominare o modificare questi profili.

Per selezionare un profilo

► Impostazioni ► YES ► Profili ► YES ► Seleziona profilo ► YES.

Per modificare l'impostazione di un profilo

- ► Impostazioni ► YES ► Profili YES ► Modifica profilo ► YES.
- Selezionare un'impostazione ► YES.
- Modificare le impostazioni del profilo YES per confermare.

Per rinominare un profilo

- ► Impostazioni ► YES ► Profili ► YES ► Modifica profilo
- YES ► Nome profilo ► YES

Per ripristinare tutti i profili

► Impostazioni ► YES ► Profili ► YES ► Ripristina profili ► YES.

Ripristino totale

È possibile ripristinare le impostazioni iniziali del telefono selezionando Riprist, impost. Se si desidera anche eliminare tutte le voci della rubrica, i messaggi e altri dati personali. selezionare invece Ripristina tutto



Se si seleziona Ripristina tutto, anche il contenuto come melodie e immagini scaricate, ricevute o modificate viene eliminato

Per ripristinare il telefono

- ► Impostazioni ► YES ► Ripristino totale ► YES
- 2 Selezionare Riprist, impost, o Ripristina tutto ▶ YES.
 - ► YES per continuare.
- Immettere il codice blocco del telefono (0000 o un nuovo codice) ➤ YES.

Internet

Impostazione di Internet

Per utilizzare Internet, è necessario disporre di quanto segue.

- Abbonamento telefonico con supporto della trasmissione dati.
 - Impostazioni selezionate nel telefono.
- Potrebbe inoltre essere necessario registrarsi come utente Internet presso il provider dei servizi o il gestore della rete.



Ulteriori informazioni sull'impostazione sono disponibili nelle Guide alle operazioni preliminari sul sito www.SonvEricsson.com/support.

Ricezione delle impostazioni tramite messaggio di testo

Il gestore della rete GSM o il provider di servizi Internet potrebbe essere in grado di inviare le impostazioni direttamente sul telefono tramite messaggio SMS.

Richiesta di impostazioni da Sonv Ericsson

Utilizzare un PC per accedere al sito www.SonvEricsson.com/support per richiedere l'invio di un messaggio SMS con le impostazioni necessarie.

Per installare le impostazioni

Ouando si riceve il messaggio, viene visualizzato Nuove impostazioni Installare?

- Premere YES per installare le nuove impostazioni. Se le impostazioni sono già presenti sul telefono, queste possono essere mantenute o sostituite,
 - **⇒** 56 Informazioni sulle impostazioni avanzate.
- Premere NO per annullare l'installazione. Al termine dell'installazione,

 → 62 Utilizzo del browser Internet

Installazione guidata

Se il telefono non è impostato per Internet, le informazioni sulle impostazioni Internet possono essere richieste al gestore della rete o al provider dei servizi. L'installazione guidata del telefono può essere utilizzata per spostarsi con facilità fra le impostazioni corrispondenti.

Per utilizzare la procedura guidata per l'installazione di Internet

- 1 ► Servizi Internet ► YES ► homepage (ad esempio Sony Ericsson) ► YES. Se non sono presenti impostazioni, si avvia l'installazione guidata.
- 2 Immettere e salvare le impostazioni quando richiesto, premere YES per confermare.

Informazioni sulle impostazioni avanzate

Alcune impostazioni avanzate descritte di seguito potrebbero non essere obbligatorie. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore della rete o il provider dei servizi.

Un account di dati include le impostazioni di connessione per l'accesso a un server del provider dei servizi, ad esempio tramite WAP o email.

Un **profilo Internet** include le impostazioni dell'utente che consentono la navigazione Web.

Per utilizzare il browser Web, tramite un provider dei servizi Internet, sono richieste le impostazioni per un **account dati** specifico per Internet, oltre a un **profilo Internet**.

Per inviare un messaggio SMS a un indirizzo email tramite il gestore della rete, è necessario impostare un numero telefonico del gateway email.

Impostazioni dell'account di dati

Nel telefono si possono salvare più account dati, con impostazioni diverse a seconda dello scopo. L'impostazione principale per un account di dati è il metodo di connessione Tipo account.



Se nel telefono non sono presenti né un account dati né impostazioni del profilo Internet, è possibile immettere le impostazioni dell'account dati quando si immettono le impostazioni del profilo Internet.

È possibile scegliere fra i tipi di account Dati GPRS o Dati GSM. Se si desidera cambiare tipo di accesso, è necessario creare un nuovo account di dati e selezionare il tipo di accesso desiderato.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) consente un accesso rapido ed efficiente per essere sempre in linea. Occorre un abbonamento con supporto GPRS.

Impostazioni GPRS disponibili:

- Îndirizzo APN (Access point name address) Indirizzo della rete esterna a cui connettersi. Può trattarsi di un indirizzo IP o di una stringa di testo.
- Nome utente Nome utente per la connessione alla rete esterna.
- Password Password per la connessione alla rete esterna.
- Inserire passw. Se questa impostazione è attiva, sarà necessario immettere la password ogni volta che si accede alla rete esterna.
- Consenti chiam. (Servizio preferito) Per accettare chiamate in arrivo durante una sessione GPRS, selezionare Automatico. Altrimenti, selezionare Solo GPRS.

- Indirizzo IP L'indirizzo IP utilizzato dal telefono per comunicare con la rete. Se non viene immesso alcun indirizzo, la rete utilizza un indirizzo IP temporaneo.
- Indirizzo DNS Se la rete non fornisce automaticamente l'indirizzo IP del server DNS, è possibile immetterlo qui.
- Impost. avanz. (Impostazioni avanzate) Facoltative. Consultare il gestore della rete.

GSM

Le impostazioni GSM comprendono impostazioni simili a quelle GPRS e altre che sono specifiche per GSM, illustrate di seguito:

- Numero telefono Il numero del provider del servizio Internet.
- Velocità dati Selezionare la velocità desiderata per la connessione.
- Tipo composiz. Scegliere fra connessione analogica e ISDN.

Per creare manualmente un account di dati

- 1 ► Impostazioni ► Connettività ► YES ► Comunic. dati ► YES ► Account dati ► YES ► Agg. account? ► YES.
- 2 Selezionare un tipo di account per l'accesso e immettere un nome per l'account dati.
- 3 Immettere le impostazioni ricevute dal gestore della rete o dal provider dei servizi. ► YES per confermare ogni impostazione.
- 4 Salva? ► YES.

Per modificare un account di dati

- 1 ► Impostazioni ► Connettività ► YES
 ► Comunic, dati ► YES ► Account dati ► YES.
- 2 Selezionare un account dati ► YES.
- 3 ► Modifica.
- 4 Selezionare l'impostazione da modificare ▶ YES. Modificare l'impostazione ▶ YES.
- 5 Ripetere il passo 4 per tutte le impostazioni da modificare

Servizio preferito

È possibile impostare GPRS o GSM come servizio preferito.

Per selezionare il servizio preferito

Impostazioni ➤ Connettività ➤ YES ➤ Comunic. dati
 YES ➤ Servizio prefer. ➤ YES e selezionare GPRS e GSM o Solo GSM ➤ YES.

Impostazioni del profilo Internet

Le impostazioni Internet sono memorizzate in un profilo Internet. Nella maggior parte dei casi è sufficiente utilizzare solo un profilo per accedere a Internet.

Si possono installare e utilizzare altri profili Internet, ad esempio, quando si accede a siti Internet protetti. Per modificare la connessione di rete, passare da un profilo all'altro.

Accertarsi di disporre di un account dati configurato tra il telefono e il server Internet, come descritto in

→ 57 Impostazioni dell'account di dati.

Per immettere manualmente le impostazioni del profilo Internet

- 1 ► Servizi Internet ► YES ► Opzioni
 - ► YES ► Profili Internet ► YES.
- 2 ► Agg. profilo? per aggiungere un nuovo profilo o selezionare un profilo esistente che si desidera modificare ► YES.

Per immettere informazioni in un nuovo profilo

Quando si seleziona Agg. profilo? immettere un nome per il profilo ► YES ► Connetti con: ► YES, selezionare l'account dati da utilizzare ► YES e immettere l'Indirizzo IP ► YES. Verrà visualizzata una lista. Scorrere fino a visualizzare Salvare? ► YES.

Per modificare un profilo esistente

Quando si seleziona un profilo esistente, è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito:

- · Rinomina Modificare il nome del profilo.
- · Connetti con Selezionare l'account di dati.
- Indirizzo IP Indirizzo del server del gateway WAP.
- Avanzate Altre impostazioni del profilo (vedere di seguito).
- Elimina Rimuovere il profilo.

Per utilizzare le impostazioni avanzate del profilo

Se si seleziona Avanzate è anche possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Cmb home page Immettere l'indirizzo del sito da impostare come home page.
- Account n. 2 Selezionare un account di dati alternativo, se quello in Connetti con causa problemi.

- · Nome utente Immettere il nome utente per il gateway WAP.
- · Password Immettere la password per îl gateway WAP.
- Sicurezza Internet Vedere le impostazioni di protezione Internet.
- Visual. immagini Visualizzare le immagini durante la navigazione.

Protezione Internet

Il telefono supporta la navigazione protetta. La protezione della connessione fra un gateway WAP e un provider dei servizi Internet è di responsabilità di quest'ultimo.

Per attivare una connessione protetta

- 1 ► Servizi Internet ► YES ► Opzioni
 - ► YES ► Profili Internet ► YES.
- 2 Selezionare il profilo da utilizzare ► YES.
- 3 ► Avanzate ► YES ► Sicurezza Internet ► YES.
- 4 ► Attiva ► YES.

Certificati

Per stabilire una connessione protetta quando si utilizzano determinati servizi Internet, ad esempio per le operazioni finanziarie o lo shopping, è necessario che il telefono contenga i certificati.

Per controllare i certificati nel telefono

- ► Servizi Internet ► YES ► Opzioni ► YES ► Avanzate
- YES ► Sicurezza Internet ► YES ► Certificati ► YES.

Utilizzo del browser Internet

Le impostazioni potrebbero già essere state immesse al momento dell'acquisto del telefono oppure è possibile riceverle con un messaggio di testo dal gestore della rete o dal provider dei servizi. È anche possibile utilizzare Impostazione del telefono sul sito

www.SonyEricsson.com/support per reperire tutte le impostazioni necessarie. Selezionare una regione e un paese, quindi selezionare Impostazione del telefono e il modello del telefono

Accesso a Internet

Esistono due modi per accedere a Internet:

- · accesso diretto tramite il tasto opzioni
- · accesso tramite il sistema di menu.

Per accedere direttamente a Internet

Premere e selezionare Sony Ericsson.

Per accedere a Internet tramite i menu

- ➤ Servizi Internet ➤ YES. Selezionare una delle opzioni seguenti.
- Aprire la home page, ad esempio Sony Ericsson.
- Andare a un segnalibro. Selezionare Segnalibri ➤ YES.
- Immettere l'indirizzo di un sito Internet. Selezionare Inserire indir. ▶ YES. Nuovo indirizzo? per immettere un nuovo indirizzo oppure selezionare uno degli ultimi 10 indirizzi immessi. Quando si immette un indirizzo, non è necessario aggiungere il prefisso http://.

Per interrompere la navigazione

- Tenere premuto NO oppure
- Premere ➡ Esci dal browser.

Opzioni disponibili durante la navigazione

Durante la navigazione, si può accedere a diverse opzioni di navigazione premendo (== 3).

Il menu delle opzioni è dinamico. Il relativo contenuto varia a seconda del sito visitato.

Il menu delle opzioni include le opzioni riportate di seguito.

- Segnalibri Aggiungere il sito visitato alla lista dei segnalibri oppure visualizzare la lista dei segnalibri per il profilo corrente.
- Posta in arr.Push Visualizza i messaggi push ricevuti.
- Inserire indir. Immettere l'indirizzo Internet di un sito da visitare.
- · Salva immagine Salvare un'immagine da un sito.
- Invia come SMS Inviare a un altro telefono un messaggio SMS con un collegamento alla pagina Web corrente.
- Ricarica Aggiornare il contenuto della pagina Web.
- Esci dal browser Disconnettersi ed entrare in modalità standby.
- Stato Visualizzare le informazioni sullo stato corrente, ad esempio il profilo, il tipo di accesso, l'ora di connessione, la velocità dei dati, la sicurezza, l'indirizzo.
- Nuova homepg Impostare il sito corrente come home page del profilo Internet utilizzato.

Utilizzo dei segnalibri

I segnalibri vengono utilizzati sul telefono portatile come sul browser Internet del computer. È possibile avere fino a 25 segnalibri.

Per gestire i segnalibri

- Servizi Internet ➤ YES ➤ Segnalibri ➤ YES.
- Selezionare il segnalibro da utilizzare ▶ .
- ▶ Vai a. Modifica, Elimina, Invia come SMS o Nuova homepg ► YES.

Download

È possibile scaricare dai siti Web immagini e suonerie direttamente nel proprio telefono.



済 Assicurarsi che le dimensioni dei file non siano superiori alla quantità di memoria libera del telefono. Per ulteriori informazioni. > 72 Stato memoria.

Per scaricare dal sito www.SonyEricsson.com

- ► Servizi Internet ► YES ► Segnalibri
 - ► YES ► Sonv Ericsson ► YES.
- 2 Selezionare ciò che si desidera scaricare e seguire le istruzioni visualizzate ▶ YES.

Informazioni memorizzate

È possibile memorizzare nel telefono le seguenti informazioni

- Cache Migliora l'efficienza della memoria.
- Password Migliorano l'efficienza dell'accesso al server.
- Cookie Migliorano l'efficienza dell'accesso al sito.

Si consiglia di cancellare le informazioni riservate riguardo ai servizi Internet precedentemente visitati.

Per accettare informazioni Internet nel telefono

- 1 ► Servizi Internet ► YES ► Opzioni ► YES ► Avanzate ► YES.
 - Selezionare le informazioni da accettare ▶ YES

Per cancellare memorie cache, liste di password, cookie o messaggi push ricevuti

- 1 ► Servizi Internet ► YES ► Opzioni ► YES ► Avanzate ► YES.
- 2 Selezionare le informazioni da cancellare ▶ YES per confermare.

Funzioni aggiuntive

Sveglia

La sveglia suona anche se il telefono è impostato sul modo silenzioso o è spento.

Per impostare una sveglia

- 1 ► Sveglia ► YES ► Sveglia temp. o Sveglia ricorren. ► YES.
- 2 Immettere l'ora ▶ YES e il giorno, se la sveglia è ricorrente, scorrendo e premendo (★a/h) ▶ YES.

Per disattivare la sveglia

Per disattivare la sveglia mentre suona, premere un tasto qualsiasi. Se non si desidera che la sveglia venga ripetuta > YES.

Per modificare l'ora della sveglia

Sveglia ► YES ► Sveglia temp. ► YES ► Nuova ora ► YES.

Per annullare la sveglia

➤ Sveglia ► YES. Selezionare Sveglia temp. oppure Sveglia ricorren. ► YES ► Annulla ► YES.

Per selezionare una suoneria della sveglia

- ► Impostazioni ► YES ► Suoni e avvisi
- YES ➤ Suoneria sveglia ➤ YES.

Cronometro

Il cronometro si arresta quando si risponde a una chiamata o quando si esce dal menu Cronometro.

Per utilizzare il cronometro

- ▶ Organizer ▶ YES ▶ Cronometro ▶ YES quindi premere:
 - c per azzerare
 - #=3 per memorizzare fino a 9 intervalli orari
 - · YES per avviare, fermare o riavviare il cronometro
 - · NO per fermare il cronometro
 - 🕲 o 🕲 per controllare gli intervalli orari salvati.

Calcolatrice

La calcolatrice incorporata del telefono consente di effettuare operazioni di addizione, sottrazione, divisione e moltiplicazione.

Per utilizzare la calcolatrice

- ▶ Organizer ▶ YES ▶ Calcolatrice ▶ YES.
- 2 Immettere le cifre con la tastiera, quindi premere:

 - © per cancellare la cifra
 - YES per calcolare un risultato, uguale a (=)

 - per recuperare dalla memoria.

Indicatore di durata

Il telefono include un indicatore di durata che può essere impostato per eseguire un conto alla rovescia da 99 ore, 59 minuti, 59 secondi. Quando la suoneria inizia a squillare, premere un tasto qualsiasi per disattivarla.

Per impostare l'indicatore di durata

▶ Organizer ▶ YES ▶ Indicatore di durata ▶ YES.

Agenda

Nell'agenda si possono aggiungere attività relative agli impegni da ricordare. Le attività possono essere modificate o eliminate.

Per aggiungere un'attività

- 1 ▶ Organizer ▶ YES ▶ Attività ▶ YES.
- 2 ► Agg. attività? ► YES.
- 3 Immettere una descrizione ► YES.
- 4 Impostare un promemoria, se necessario oppure ► NO per salvare.
- 5 Immettere data e ora di inizio ► YES.
- 6 ► Continuare? ► YES.

Per impostare il promemoria

Selezionare uno dei valori predefiniti o premere la data ▶ YES e l'ora della sveglia ▶ YES.

Per visualizzare un'attività

- 1 ► Organizer ► YES ► Attività ► YES.
- 2 Selezionare Vis. tutte attiv. ➤ YES.

Per eliminare un'attività

Scorrere fino a visualizzare l'attività da eliminare, premere ©.

Per eliminare tutte le attività

▶ Organizer ► YES ► Attività ► YES ► Elimina tutto ► YES.

Per modificare un'attività

- 1 Quando l'attività è visualizzata ► YES ► YES.
 - ▶ Modifica ▶ YES.
- 3 Modificare l'attività ► YES, modificare il promemoria ► YES, modificare l'ora e la data ► Continuare.

Giochi

Le informazioni e i controlli dei giochi vengono forniti nei testi della guida di ogni gioco.

Per avviare un gioco

- 1 ► Svago e giochi ► YES ► Giochi ► YES.
- 2 Selezionare un gioco ► YES.
- 3 Selezionare Nuova partita oppure Riprendi partita ► YES.

Sicurezza

Blocco della tastiera

Per bloccare la tastiera

In modalità standby, premere es e selezionare Blocco tastiera.

Per sbloccare la tastiera

Premere quindi premere C.

Blocco della carta SIM

Il blocco della carta SIM protegge solo l'abbonamento dall'utilizzo non autorizzato, non il telefono. Se la carta SIM viene sostituita, il telefono continuerà a funzionare con la nuova SIM

Codice PIN e PUK

Al momento dell'acquisto, molte carte SIM sono bloccate. Se il blocco della carta è attivato, è necessario immettere il PIN ogni volta che si accende il telefono.

Se il PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Viene visualizzato il messaggio PIN bloccato. Per sbloccarlo, occorre immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dall'operatore di rete.

Per sbloccare la carta SIM

- Viene visualizzato il messaggio PIN bloccato.
- 2 Immettere il PUK ► YES.
- 3 Immettere un nuovo PIN costituito da quattro a otto cifre ► YES.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN per confermare ➤ YES.

Per modificare il PIN

► Impostazioni ► YES ► Blocchi ► YES ► Blocco SIM ► YES ► Cambia PIN ► YES. Se viene visualizzato il messaggio Codici non corrispondenti, il nuovo PIN non è stato immesso correttamente. Se viene visualizzato il messaggio PIN errato. seguito da Vecchio PIN:, il vecchio PIN non è stato immesso correttamente

PIN₂

Alcuni servizi sono protetti da un secondo PIN.

Per modificare il PIN2

- ► Impostazioni ► YES ► Blocchi ► YES ► Blocco SIM
- ► YES ► Cambia PIN2 ► YES

Per attivare o disattivare il blocco della carta SIM

- ► Impostazioni ► YES ► Blocchi ► YES
 - Blocco SIM ➤ YES ➤ Protezione ➤ YES
- 2 ► Attiva o Disattiva ► YES
 - Immettere il PIN ► YES

Blocco del telefono

Il blocco del telefono consente di proteggere il telefono da un utilizzo non autorizzato in caso di furto e di scambio della SIM. Tale blocco non è attivato al momento dell'acquisto del telefono. È possibile modificare il codice blocco (0000) specificandone uno personalizzato costituito da un numero compreso tra 4 e 8 cifre. Il blocco del telefono può essere impostato su Attivato. Automatico o Disattivato.



Per utilizzare Ripristino totale, è necessario immettere il codice blocco del telefono. Per ulteriori informazioni,

⇒ 54 Ripristino totale.

Blocco telefono attivato

Se il blocco del telefono è attivato, viene visualizzato il messaggio Tel, bloccato ogni volta che si accende il telefono. Per utilizzare il telefono, è necessario immettere il codice seguito da YES.

Automatico

Se il blocco del telefono è impostato su Automatico. non è necessario immettere il codice blocco fino all'inserimento di un'altra carta SIM

Per impostare il blocco del telefono

- ► Impostazioni ► YES ► Blocchi ► YES ▶ Blocco telefono ► YES ► Protezione ► YES
- 2 Selezionare un'alternativa ▶ YES
- Immettere il codice blocco del telefono ► YES

Modifica del codice blocco del telefono

È importante ricordare il nuovo codice. Se lo si dimentica. fare pervenire il telefono al rivenditore locale Sony Ericsson.

Per modificare il codice blocco del telefono

- ► Impostazioni ► YES ► Blocchi ► YES ► Blocco telefono
- YES ► Cambia codice ► YES

Stato memoria

Controllare, ad esempio, le posizioni libere in memoria o la percentuale di utilizzo della memoria.

Per controllare la memoria della rubrica

▶ Rubrica ▶ YES ▶ Stato memoria ▶ YES.

Per controllare le immagini e i suoni presenti in memoria

- 1 ► Svago e giochi ► YES, selezionare uno dei menu ► YES.
- 2 Premere (¬□) ► Stato memoria ► YES.

Per controllare la memoria per i messaggi di testo

- ► Messaggi ► YES ► SMS ► YES ► Opzioni
- ► YES ► Stato memoria ► YES

Per eliminare i file o le informazioni salvate

Selezionare un file o un'informazione, premere ⓒ ▶ YES. Si noti che non è possibile eliminare alcuni file o informazioni predefiniti.

Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono il lustrati alcuni possibili problemi che si potrebbero verificare utilizzando il telefono. Per alcuni problemi è necessario contattare il gestore della rete, tuttavia molti di essi possono essere facilmente corretti dall'utente.

Il telefono non si accende

Ricaricare o sostituire la batteria

➡ 6 Per inserire la carta SIM e la batteria.

Nessuna indicazione sul caricamento

Quando si carica una batteria nuova o una batteria non utilizzata per un lungo periodo, potrebbero trascorrere fino a 30 minuti prima che l'icona della batteria venga visualizzata sul display.

Lingua del menu

Se nel display viene visualizzata una lingua non conosciuta, è sempre possibile impostare quanto segue dalla modalità standby.

Premere © 0000 © per i menu in inglese.

Premere 8888 per i menu locali automatici.

Opzioni di menu non selezionabili

Il testo grigio indica una funzione temporaneamente non disponibile perché non inclusa nell'abbonamento o perché una data impostazione non è stata attivata.

Dato che non è possibile inviare immagini e suoni protetti da copyright, il menu Invia a volte non è disponibile.

Messaggi di errore

Inserire SIM

Nel telefono non è presente alcuna SIM oppure la carta non è stata inserita in modo corretto o deve essere pulita,

Inserire SIM corretta

Il telefono è stato impostato per funzionare solo con un determinato tipo di SIM. Inserire la SIM corretta.

SIM inattiva

La carta SIM non è attivata. Per ulteriori informazioni contattare il gestore della rete.

Solo emergenza

Ci si trova nella zona coperta da una rete, ma non si è autorizzati ad utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni gestori consentono di chiamare, ad esempio, il numero internazionale di emergenza 112,

→ 18 Chiamate di emergenza.

Nessuna rete

Non vi è alcuna rete si trova nella zona coperta o il segnale ricevuto è troppo debole. Per ottenere un segnale sufficientemente forte è necessario spostarsi.

PIN/PIN2 errato

Il PIN o il PIN2 non è stato immesso correttamente. Immettere il PIN o PIN2 corretto e premere YES,

→ 70 Blocco della carta SIM.

Codici non corrispondenti

Quando si desidera cambiare un codice di sicurezza, ad esempio il PIN, è necessario confermare quello nuovo immettendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono • 70 Blocco della carta SIM.

PIN/PIN2 bloccato

Il PIN è stato immesso in modo non corretto per tre volte di seguito. Per sbloccarlo, **→** 70 Blocco della carta SIM.

PUK bloccato - contattare l'operatore

Il codice di sblocco personale (PUK) non è stato immesso correttamente per 10 volte di seguito. Contattare il gestore della rete o il provider dei servizi.

Tel. bloccato

Il telefono è bloccato. Per sbloccarlo,

→ 71 Blocco del telefono.

Codice blocco

Il telefono viene fornito con il codice blocco predefinito 0000, che è possibile sostituire con un codice personalizzato costituito da quattro a otto caratteri,
71 Blocco del telefono.

Numero non consentito

La funzione Abilitazione numeri è attivata ma il numero chiamato non è presente nell'elenco dei numeri abilitati,

⇒ 32 Abilitazione numeri.

Informazioni aggiuntive

Sito Web Sony Ericsson Consumer

All'indirizzo www.SonyEricsson.com/support è presente una sezione di supporto tecnico dove è facile trovare assistenza e reperire suggerimenti. Sono disponibili i più recenti aggiornamenti software e consigli su come utilizzare il prodotto in modo più efficiente.

Servizio e supporto

Ora avete la possibilità di accedere a una serie di vantaggi costituiti da servizi esclusivi, tra cui:

- Siti Web a livello globale e locale dove reperire supporto.
- Rete globale dei Call Center.
- Rete estesa di centri di assistenza partner Sony Ericsson.
- Periodo di garanzia. Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia, fare riferimento alla presente guida.

Sul sito www.SonyEricsson.com, alla sezione di supporto tecnico nella lingua di vostra scelta, sono disponibili gli strumenti di supporto e le informazioni, quali aggiornamenti di software, Knowledgebase, Impostazione telefono e ulteriore assistenza a richiesta.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni e sui servizi da operatore, rivolgersi al gestore della rete.

È inoltre possibile rivolgersi ai Call Center. Nell'elenco sottostante è possibile reperire il numero telefonico del Call Center più vicino. Nel caso il vostro paese/regione non siano rappresentati nell'elenco, rivolgersi al rivenditore locale. (Si ricorda che i numeri telefonici di seguito riportati risultavano corretti al momento della stampa della presente guida. Sul sito www.SonyEricsson.com sono sempre disponibili gli ultimi aggiornamenti.)

Qualora si rendesse eventualmente necessario un intervento di assistenza al prodotto, rivolgersi al rivenditore dal quale è stato acquistato o a uno dei centri di assistenza partner. Si consiglia di conservare la prova di acquisto originale, necessaria in caso di richiesta di garanzia.

La chiamata a uno dei Call Center verrà addebitata secondo le tariffe nazionali in vigore, comprensive di imposte locali, eccetto il caso in cui il numero sia un numero verde.

Australia 1 300 650 050

questions.AU@support.sonyericsson.com

Argentina 800 333 7427

questions.AR@support.sonyericsson.com

Austria 0810 200245

questions.AT@support.sonyericsson.com
Belaio 02 7451611

questions.BE@support.sonyericsson.com

Brasile 4001 0444

questions.BR@support.sonyericsson.com

questions.CA@support.sonvericsson.com

Africa Centrale +27 112589023

questions.CF@support.sonyericsson.com

Cile 123 0020 0656

questions.CL@support.sonyericsson.com
Cina 4008100000

questions.CN@support.sonyericsson.com

Colombia 18009122135

auestions.CO@support.sonyericsson.com

Croazia 062 000 000

questions.HR@support.sonyericsson.com 844 550 055

Repubblica Ceca 844 550 055 questions.CZ@support.sonyericsson.com

Danimarca 33 31 28 28

questions.DK@support.sonyericsson.com

Finlandia 09 299 2000

questions.FI@support.sonyericsson.com

0 825 383 383

questions.FR@support.sonyericsson.com

Francia

Germania 0180 534 2020

questions.DE@support.sonvericsson.com

questions.GR@support.sonvericsson.com

801 11 810 810 Grecia

Hona Kona

Paesi Rassi

Norvegia

Filippine

Polonia

Nuova Zelanda

210 89 91 919 (dal cellulare)

8203 8863 questions.HK@support.sonvericsson.com

Ungheria 01 437 7300

questions.HU@support.sonyericsson.com India 39011111

(Aggiungere il codice STD

se la connessione è GSM) questions.IN@support.sonvericsson.com

Indonesia 021 2701388

questions.ID@support.sonvericsson.com Irlanda 1850 545 888

questions.IE@support.sonyericsson.com

Italia 06 48895206

questions.IT@support.sonvericsson.com Malesia

03 78809800 questions.MY@support.sonvericsson.com

001 95 888 821 8408 Messico

questions.MX@support.sonyericsson.com

0900 899 8318

questions.NL@support.sonvericsson.com

0800 100150

questions.NZ@support.sonyericsson.com

815 00 840

questions.NO@support.sonyericsson.com

02 6351860 questions.PH@support.sonyericsson.com

0 (prefisso) 22 6916200

questions.PL@support.sonyericsson.com

Portogallo 808 204 466 questions.PT@support.sonvericsson.com (+4021) 401 0401 Romania

questions.RO@support.sonvericsson.com

095 7870986 Russia

questions.RU@support.sonvericsson.com

Singapore 67440733

questions.SG@support.sonvericsson.com

Slovacchia 02 5443 6443

questions.SK@support.sonvericsson.com Sud Africa 0861 632222

questions.ZA@support.sonvericsson.com

Spagna 902 180 576

questions.ES@support.sonvericsson.com 013 24 45 00 Svezia

questions.SE@support.sonvericsson.com Svizzera

0848 824 040 questions.CH@support.sonyericsson.com

Taiwan 02 25625511

questions.TW@support.sonvericsson.com Tailandia 02 2483030

questions.TH@support.sonvericsson.com

Turchia 0212 47 37 777

questions.TR@support.sonyericsson.com

Emirati Arahi Uniti 43 919880

questions.AE@support.sonvericsson.com 08705 23 7237

questions.GB@support.sonyericsson.com 1 866 766 9374

questions.US@support.sonyericsson.com 0 800 100 2250

Venezuela questions.VE@support.sonvericsson.com

Regno Unito

Stati Uniti

Avvertenze per la sicurezza e l'uso corretto

Leggere queste informazioni prima di utilizzare il telefono portatile.

Le presenti istruzioni sono destinate alla sicurezza, si consiglia pertanto di seguirne le line guida. Se si verifica una delle condizioni descritte di seguito o in caso di dubbi riguardo la funzione corretta, accertarsi di aver



fatto controllare il prodotto da un centro di assistenza certificato prima di caricarlo o utilizzarlo. In caso contrario potrebbe verificarsi un cattivo funzionamento del prodotto o persino un rischio per la salute.

Raccomandazioni per l'utilizzo sicuro del prodotto (telefono portatile, batteria, caricabatteria e altri accessori)

- Il prodotto va sempre maneggiato con cura e conservato in un ambiente pulito e privo di polvere.
- Attenzione! La batteria potrebbe esplodere se gettata nel fuoco.
- Non esporre il prodotto a umidità né immergerlo in liquidi.
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente calde o fredde. Non esporre la batteria a temperature superiori a +60°C.
- Non avvicinare il prodotto a fiamme vive oppure a sigari o sigarette accese.
- Non lasciare cadere, lanciare o cercare di piegare il prodotto.
- · Non dipingere il prodotto.
- Non tentare di smontare o modificare il prodotto. Le riparazioni vanno effettuate esclusivamente presso i centri autorizzati Sony Ericsson.
- Non usare il prodotto in prossimità di apparecchiature medicali senza verificare che ciò sia consentito.







- Non utilizzare il prodotto sugli aerei o in prossimità di questi o in zone in cui appositi avvisi richiedono di spegnere i ricetrasmettitori.
- · Non utilizzare il prodotto in zone a rischio di esplosioni.
- Non posizionare il prodotto o apparecchiature senza fili sopra l'airbag dell'automobile.

BAMBINI

TENERE AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI. NON CONSENTIRE AI BAMBINI DI GIOCARE CON IL TELEFONO PORTATILE O CON GLI ACCESSORI. POTREBBERO FERIRSI O FERIRE ALTRE PERSONE O POTREBBERO DANNEGGIARE ACCIDENTALMENTE IL TELEFONO PORTATILE O GLI ACCESSORI. IL TELEFONO O GLI ACCESSORI POSSONO CONTENERE

IL TELEFONO O GLI ACCESSORI POSSONO CONTENERE COMPONENTI DI DIMENSIONI RIDOTTE CHE POTREBBERO STACCARSI, COMPORTANDO IL RISCHIO DI SOFFOCAMENTO.

Alimentazione elettrica (caricabatteria)

Collegare il trasformatore CA solo ai tipi di sorgente indicati sul prodotto. Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo che non venga danneggiato o sottoposto a tensioni. Per ridurre il rischio di scosse elettriche staccare l'unità dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia. Non utilizzare il trasformatore CA all'aperto o in aree umide. Non modificare il cavo o la spina. Se la spina non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista specializzato per istallare la presa adeguata.

Utilizzare solo caricabatterie originali Sony Ericsson appositamente progettati per l'utilizzo con questo telefono portatile. Caricabatterie non originali potrebbero non garantire gli stessi standard di sicurezza e di prestazioni.

Batteria

Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di iniziare a utilizzare il telefono portatile per la prima volta. Le batterie nuove o rimaste inutilizzate per lungo tempo possono mostrare una capacità ridotta le prime volte che vengono utilizzate. Caricare la batteria solo a temperature comprese tra +5°C e +45°C.

Utilizzare solo batterie originali Sony Ericsson appositamente progettate per l'utilizzo con questo telefono portatile. L'utilizzo di altre batterie o caricabatterie potrebbe risultare pericoloso.

Il tempo di conversazione e di standby dipende dalle diverse condizioni quali la potenza del segnale, la temperatura operativa, i modelli delle applicazioni di utilizzo, le funzionalità selezionate e dalle trasmissioni vocali o dati durante l'utilizzo del telefono.

Prima di estrarre la batteria, spegnere il telefono portatile. Non introdurre la batteria in bocca. Gli elettroliti della batteria possono risultare tossici per ingestione. Evitare che i contatti metallici della batteria tocchino altri oggetti in metallo. Ciò potrebbe causare cortocircuiti e danneggiare la batteria. Utilizzare la batteria solo per gli scopi previsti.

Dispositivi medicali personali

I telefoni portatili possono influire sul funzionamento dei pacemaker e su altri dispositivi medicali a impianto. Evitare quindi di appoggiare il telefono portatile in corrispondenza del pacemaker. Non riporlo, ad esempio, nel taschino interno della giacca. Si consiglia di appoggiare il telefono portatile all'orecchio dalla parte del corpo opposta rispetto a quella del pacemaker. Una distanza di 15 cm è sufficiente a limitare il rischio di interferenza tra il telefono portatile e il pacemaker. Se si ritiene che vi siano delle interferenze, spegnere immediatamente il telefono portatile. Per ulteriori informazioni contattare il cardiologo di fiducia.

Per informazioni su altri dispositivi medicali, contattare il medico e il produttore del dispositivo.

Alla guida

Verificare eventuali normative e disposizioni locali sui limiti di utilizzo dei telefoni portatili durante la guida o sull'utilizzo di soluzioni viva voce. In tal caso, si consiglia di utilizzare unicamente le soluzioni viva voce Sony Ericsson.

Per evitare possibili interferenze con le strumentazioni elettroniche, alcune case automobilistiche non consentono l'installazione dei telefoni portatili sulla vettura senza un kit viva voce con antenna esterna.

Prestare sempre attenzione alla guida e, se necessario, portarsi in un'area di sosta prima di effettuare o ricevere una chiamata.

Chiamate di emergenza

I telefoni portatili funzionano tramite segnali radio, pertanto non è possibile garantire la connessione in tutte le situazioni. Per questo motivo non è mai consigliabile fare affidamento esclusivamente su un telefono portatile per comunicazioni importanti, ad esempio per emergenze mediche.

Le chiamate di emergenza non sono possibili in alcune le zone, in alcune reti cellulari o se sono attivi particolari servizi di rete e/o funzioni del telefono portatile. Per informazioni al riguardo, rivolgersi al provider dei servizi locale.

Antenna

Il telefono è dotato di un'antenna incorporata. L'utilizzo di dispositivi con antenna non commercializzati da Sony Ericsson appositamente per questo modello potrebbero danneggiare il telefono, ridurne le prestazioni e produrre livelli SAR superiori ai limiti stabiliti (vedere di sequito).

Uso corretto

Tenere il telefono portatile in modo corretto. Non coprire la parte superiore del telefono quando è in funzione. Ciò penalizza la qualità della conversazione e richiede un aumento di potenza con conseguente riduzione del tempo utile di conversazione e di standby.

Esposizione a radiofrequenze (RF) e SAR

Il telefono portatile è un ricetrasmettitore radio a bassa potenza. Quando è acceso, trasmette bassi livelli di energia a radiofrequenza (onde radio o campi di radiofrequenza).

I governi hanno adottato a livello mondiale estese linee guida di sicurezza internazionali, sviluppate da organizzazioni scientifiche come la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) e lo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), attraverso valutazioni periodiche approfondite di studi scientifici. Tali linee guida definiscono i livelli consentiti di esposizione alle onde radio per la popolazione. Questi livelli includono un consistente margine di sicurezza per garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, e per tenere conto di qualsiasi variazione delle misurazioni.

Il SAR (Specific Absorption Rate) è l'unità di misura dell'energia a radiofrequenza assorbita dal corpo durante l'utilizzo di un telefono portatile. Il valore SAR è il livello di potenza massima certificato in laboratorio, ma i reali valori SAR di un telefono portatile in funzione sono al di sotto del SAR. Il telefono portatile, infatti, è progettato per utilizzare la potenza minima necessaria a collegarsi alla rete. Le variazioni del SAR in relazione alle linee guida sull'esposizione alla radiofrequenza non influiscono sul grado di sicurezza. Nonostante i livelli del SAR varino in base al modello di telefono portatile, tutti i modelli Sony Ericsson sono progettati secondo le linee guida sull'esposizione alla radiofrequenza.

I telefoni venduti negli Stati Uniti, devono essere sottoposti a test e ottenere il certificato FCC che dichiara che il dispositivo non supera i limiti stabiliti per l'esposizione sicura. I test vengono eseguiti collocando il dispositivo in determinate posizioni, ad esempio vicino all'orecchio oppure indossati, come previsto dalle norme FCC per ciascun modello. Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il telefono è stato sottoposto a test e soddisfa i limiti di esposizione a radiofrequenza indicati dalle norme FCC se utilizzato a una distanza minima di 15 mm dal corpo, se non sono presenti parti metalliche nelle vicinanze del telefono o se utilizzato con accessori da indossare appositamente progettati per questo telefono. L'utilizzo di altri accessori non assicura la conformità con le norme FCC sull'esposizione a radiofrequenza.

La documentazione fornita con il presente telefono portatile include un opuscolo separato relativo alle informazioni SAR per questo modello. Per ulteriori informazioni sull'esposizione alla radiofrequenza e sul SAR, si consiglia di visitare il sito all'indirizzo: www.sonyericsson.com.

Soluzioni accessibili/esigenze speciali

Per i telefoni venduti negli Stati Uniti è consentito l'uso del terminale TTY con il telefono portatile Sony Ericsson, con gli accessori necessari. Per informazioni sulle soluzioni accessibili per persone con esigenze speciali, rivolgersi al centro Sony Ericsson Special Needs Center al numero 877 878 1996 (TTY) o 877 207 2056 (chiamate vocali) oppure visitare il sito all'indirizzo www.SonyEricsson-snc.com.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete

Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non può essere smaltito come un semplice rifiuto domestico, ma deve essere consegnato all'apposito centro di raccolta per il riciclo



di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il corretto smaltimento del prodotto evita possibili conseguenze nocive sull'ambiente e sulla salute. Il riciclo dei materiali consente di preservare le risorse naturali. Per informazioni dettagliate sul riciclo di questo prodotto, contattare nella propria zona l'ufficio comunale competente, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso cui è stato accuistato il prodotto.

Smaltimento della batteria

Attenersi alle disposizioni locali per lo smaltimento delle batterie o rivolgersi al Sony Ericsson Call Center per ulteriori informazioni.



La batteria non deve essere gettata tra i rifiuti normali. Se possibile, gettarla negli appositi contenitori.

Contratto di licenza con l'utente finale

Questo dispositivo wireless, compreso senza limitazione tutti gli accessori consegnati insieme al dispositivo ("Dispositivo"), contiene software di proprietà di Sony Ericsson Mobile Communications AB e società affiliate("Sony Ericsson") e dei suoi fomitori e licenziatari di terze parti ("Software").

All'utente del Dispositivo, Sony Ericsson garantisce una licenza non esclusiva, non trasferibile e non assegnabile per l'utilizzo del Software unicamente insieme al Dispositivo in cui è installato e/o con cui è consegnato. Quanto è esposto nel presente documento non deve essere inteso come vendita del Software a un utente del Dispositivo. Il cliente non può riprodurre, modificare, distribuire, decodificare, decompilare o altrimenti alterare oppure utilizzare qualsiasi altro mezzo per tentare di scoprire il codice sorgente del Software o di qualsiasi componente dello stesso. A scanso di equivoci, l'utente è autorizzato a trasferire in qualsiasi momento tutti i diritti e gli obblighi relativi al Software a una terza parte, unicamente insieme al Dispositivo con cui è stato fomito il Software, purche l'altra parte accetti di mettere per iscritto il proprio vincolo a tali disposizioni.

Questa licenza viene concessa per la durata di vita utile del Dispositivo. L'utente può comunque terminare questa licenza trasferendo in forma scritta a una terza parte tutti i diritti sul Dispositivo con cui è stato ricevuto il Software. La mancata osservanza dei termini e delle condizioni esposte nella presente licenza causerà il termine della stessa con effetto immediato.

Sony Ericsson e i suoi fornitori e licenziatari di terze parti sono gli unici ed esclusivi proprietari e detentori di qualsiasi diritto, titolo e interesse relativi al Software. Sony Ericsson e un'eventuale terza parte, qualora il Software contenga materiale o codice di tale terza parte, verranno nominati beneficiari di terze parti di queste condizioni. La validità, l'interpretazione e l'adempimento di questa licenza sono soggette alle leggi svedesi. Quanto sopra verrà applicato nella misura massima consentita dai diritti del consumatore previsti dalla legge, quando applicabile.

Garanzia limitata

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Svezia, (Sony Ericsson), fornisce la presente garanzia limitata per il telefono portatile e i relativi accessori forniti insieme al telefono portatile (di seguito denominati "Prodotto").

In caso di riparazioni in garanzia, il prodotto va fatto pervenire al rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto. In alternativa, è possibile rivolgersi al Sony Ericsson Call Center di competenza (potrebbero venire applicate le tariffe nazionali) o visitare il sito www.SonyEricsson.com per ulteriori informazioni.

Garanzia

In base alle condizioni di questa garanzia limitata, Sony Ericsson garantisce che il prodotto al momento dell'acquisto, e per un successivo periodo di un (1) anno, è privo di difetti di costruzione o relativi al desion e ai materiali impiecati.

Responsabilità

Se durante il periodo di garanzia il Prodotto, in condizioni normali di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di costruzione o relativi al design e ai materiali impiegati, i distributori autorizzati Sony Ericsson o i centri di assistenza partner del paese/regione* di acquisto del Prodotto procederanno, a propria discrezione, alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto alle condizioni qui incluse.

Sony Ericsson e i centri di assistenza partner si riservano il diritto di addebitare le spese di riparazione se il Prodotto restituito non rientra nella garanzia, in base alle condizioni di seguito previste. Tenere presente che parte delle impostazioni personali, dei contenuti scaricati sul telefono o di altre informazioni potrebbero andare perduti quando il prodotto viene riparato o sostituito. Al momento, la legge applicabile, altre norme o restrizioni tecniche impediscono

la legge applicabile, altre norme o restrizioni tecniche impediscono a Sony Ericsson di effettuare copie di backup di determinati contenuti scaricati. Sony Ericsson non si assume alcuna responsabilità per

informazioni perse di qualunque tipo né rimborserà l'utente in caso di eventuali perdite. Si consiglia di effettuare sempre copie di backup di tutte le informazioni salvate nei prodotti Sony Ericsson quali contenuti scaricati, dati dell'agenda e dei contatti prima di portare il prodotto a un centro Sony Ericsson per la riparazione o la sostituzione.

Condizioni

- 1 La garanzia è valida solo se il Prodotto da riparare o sostituire è accompagnato dall'originale della prova di acquisto rilasciata dal rivenditore autorizzato Sony Ericsson per questo prodotto, con l'indicazione della data e del numero di serie**. Sony Ericsson si riserva il diritto di non effettuare la riparazione in garanzia se queste informazioni risultassero cancellate o modificate dopo il primo acquisto del Prodotto dal rivenditore.
- Qualora Sony Ericsson proceda alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto, detto Prodotto godra di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di riparazione (si considera il periodo più lungo). La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuate anche tramite componenti rigenerati con funzionalità equivalenti. Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Sony Ericsson.
- 3 La presente garanzia non copre eventuali guasti dovuti alla normale usura o a un utilizzo non appropriato e non conforme al normale funzionamento secondo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione del Prodotto fornite da Sony Ericsson, Inoltre. la garanzia non copre difetti del prodotto derivanti da eventi fortuiti. modifiche all'hardware o al software o adattamenti. cause di forza maggiore o danni derivanti dal contatto con liquidi. Una batteria ricaricabile può essere caricata e scaricata centinaia di volte. Il suo esaurimento dopo un certo periodo non può essere considerato un malfunzionamento. Quando il tempo di conversazione o di standby diventano notevolmente più brevi, è il momento di sostituire la batteria. Si consiglia l'uso esclusivo di batterie e caricabatterie approvati da Sony Ericsson. Tra i telefoni possono esserci variazioni minime nella luminosità e nei colori dei display. Potrebbero. ad esempio, apparire sul display piccoli punti luminosi o scuri definiti pixel difettosi che si verificano in caso di cattivo funzionamento

- di singoli punti e non possono essere corretti. Due pixel difettosi sono ritenuti accettabili. Tra i telefoni possono esserci variazioni minime nell'aspetto dell'immagine della fotocamera. Questa situazione non è affatto insolita e non è considerata un difetto della fotocamera.
- 4 Dato che il sistema cellulare sul quale funziona il Prodotto non viene fornito da Sony Ericsson, Sony Ericsson non si ritiene responsabile per il funzionamento, la disponibilità, la copertura, i servizi o la gamma del suddetto sistema.
- 5 Questa garanzia non copre guasti del Prodotto dovuti a installazioni, modifiche o riparazioni o all'apertura del Prodotto eseguite da personale non autorizzato da Sony Ericsson.
- 6 La garanzia non copre guasti del Prodotto dovuti all'utilizzo di accessori o altri dispositivi non originali Sony Ericsson progettati per essere utilizzati con il Prodotto.
- 7 La rottura dei sigilli del prodotto invaliderà la garanzia.
- 8 LA PRESENTE GARANZIA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI GARANZIA SCRITTA O ORALE PREVISTA DALLA LEGGE CHE SIA DEROGABILE PER VOLONTÀ DELLE PARTI; IN PARTICOLARE ERICSSON NON PRESTA AL CUNA GARANZIA SPECIFICA DI COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI DEL PRODOTTO. IN NESSUN CASO SONY ERICSSON O I RELATIVI LICENZIATARI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, PERDITE DI PROFITTO O DANNI COMMERCIALI, NELLA MISURA IN CUI TALI DANNI NON VENGANO RICONOSCIUTI DALLA LEGGE.

Alcuni paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali, o la limitazione della durata di garanzie implicite, pertanto le limitazioni o esclusioni precedenti potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge, indicati in particolare nel libro IV del Codice Civile, come emendato dal Decreto Legislativo No. 24 del 2 febbraio 2002.

*UNIONE EUROPEA (UE)


Se il Prodotto è stato acquistato in un paese dell'Unione Europea. si potrà godere dell'assistenza, in base alle condizioni sopra specificate. prevista per il periodo di garanzia in gualsiasi paese dell'Unione Europea in cui un distributore Sony Ericsson autorizzato venda un Prodotto identico. Per sapere se il Prodotto di cui si dispone è commercializzato in uno specifico paese dell'Unione Europea. contattare il Sony Ericsson Call Center locale. Tenere presente che potrebbe non essere possibile effettuare alcuni interventi in paesi diversi da quelli di acquisto, ad esempio nel caso in cui un componente interno o esterno del Prodotto sia diverso dai modelli equivalenti venduti in altri paesi dell'Unione Europea. La riparazione di prodotti con SIM bloccata potrebbe risultare impossibile.

** In alcuni paesi/regioni vengono richieste ulteriori informazioni. In questo caso, tale richiesta è chiaramente indicata nella prova di acquisto valida.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference.

including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1002011-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 60950, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, November 2005

C€ 0682

W Dento.

Shoii Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE (99/5/EC).

Indice chiamata dalla lista chiamate 19 Δ chiamate abilitazione numeri 32 abilitazione numeri 32 agenda 68 accettare 33 assemblaggio telefono 6 emergenza 18 avvertenze per la sicurezza 81 esecuzione 9, 17 avviso a vibrazione 52 limitare 31 mettere in attesa 28 В perse 17 hatteria ricezione 9 carica 7 ricomposizione inserimento 7 automatica 18 blocchi risposta 17 carta SIM 70 trasferimento 27 telefono 71 chiamate di emergenza 18 blocco del telefono 71 chiamate perse 17 blocco della tastiera 70 codici PIN 8 C calcolatrice 67 PUK 8 carica (batteria) 7 conferenze telefoniche 30 carta SIM contrasti (display) 52 blocco 70 contratto di licenza con copia delle voci della l'utente finale 87 rubrica 23 costi chiamate 25

limite di credito 26

cover Style-Up 46

cronometro 66

inserimento 7

sbloccare 70

centro servizi 36

D declaration of conformity 92 display contrasti 52 icone 10 illuminazione 52 durata delle chiamate 25 E eseguire la composizione rapida 20	sfondo 48 stato memoria 72 impostazioni ora 52 Internet impostazione 55 opzioni 63 scaricamento 64 segnalibri 63 sicurezza 61 inviare un messaggio 36
F frequenze GSM 2	L lingua modifica 14
giochi 69 stato memoria 72 GPRS 57 gruppi conferenze telefoniche 30 gruppi chiusi di utenti 33 gruppi. Vedere rubrica 23 GSM 58 licone sul display 10 immagini 47 inviare 48 scambio 48	nel telefono 14 lingua del telefono 14 M melodie, vedere suonerie 49 messaggi di errore 75 messaggi di testo chiamare il numero telefonico 40 eliminazione 40 inoltro 40 inserimento di elementi 37 inviare 36 opzioni 38
04	

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

risposta 40	ripristino totale 54
salvataggio 41	rubrica 19
stato memoria 72	eliminare un numero
messaggi. Vedere	telefonico 21
messaggi di testo	gruppi 23
MMS 41	memoria 22
modalità di risposta 53	memoria del telefono 22
motivi 47	memoria della carta 22
stato memoria 72	modificare un nome 21
	modificare un numero
N	telefonico 21
numeri di emergenza 18	richiesta di salvataggio 21
numeri personali 53	scelte rapide 21
numero dell'utente 53	sostituzione di voci 23
P	stato memoria 72
PIN	tipo di ordinamento 22
modificare 71	S
PIN2 71	salvataggio
profili 53	canali radio 44
PUK 70	sblocco
	PIN 8
R	scaricamento 64
radio 44	scelte rapide 11
richiesta di salvataggio 21	segreteria telefonica 24
ricomposizione 18	sicurezza
ricomposizione	blocco del telefono 71
automatica 18	carta SIM 70
ripristino 54	Internet 61

SMS. Vedere messaggi di testo stato memoria 72 suoneria in modo silenzioso 50 suonerie 49 suonerie personali 19 suono dei tasti 51 sveglia 66



Vista menu principale 11 vivavoce 53